

Một số nội dung trong sách hướng dẫn sử dụng này có thể khác với điện thoại của bạn tùy vào phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Để cài đặt Kies (Đồng bộ Máy tính) Kies

1. Tải về phiên bản Kies mới nhất từ website Samsung (www.samsung.com) và cài đặt vào máy tính của bạn.
2. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
3. Sử dụng cáp nối dữ liệu máy tính để nối thiết bị với máy tính. Tham khảo thông tin trợ giúp của Kies để tìm hiểu thêm.

Samsung GALAXY Tab GT-P1000

sách hướng dẫn sử dụng



SAMSUNG

Cách dùng sách hướng dẫn này

Chúc mừng bạn đã mua chiếc điện thoại Samsung P1000. Chiếc điện thoại mạnh mẽ, “di động” này cho phép bạn dễ dàng lướt web và tính toán di động trong một nền tảng gọn nhẹ, có tính linh hoạt cao, phù hợp với phong cách sống năng động của bạn. Được xây dựng trên hệ điều hành Google Android, P1000 cho phép bạn truy cập vào hàng nghìn ứng dụng hữu ích và thú vị, giúp nâng cao trải nghiệm web trên điện thoại di động của bạn.

Với tính năng truy cập không dây tích hợp và màn hình cảm ứng rất nhạy, bạn có thể giữ liên lạc với mọi người bằng các ứng dụng nhắn tin và gọi video linh hoạt; đọc sách báo ở mọi nơi; luôn cập nhật những tin tức mới nhất về thể thao và thời tiết; quản lý file đa phương tiện và file công việc; và duyệt web để xem bản đồ, địa điểm doanh nghiệp, và nhiều tính năng khác.

Đọc thông tin này trước

- Vui lòng đọc kỹ toàn bộ các lưu ý an toàn và tài liệu hướng dẫn này trước khi sử dụng điện thoại để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.
- Các mô tả trong sách hướng dẫn này dựa trên cài đặt mặc định của thiết bị.
- Các hình ảnh và ảnh chụp màn hình được sử dụng trong tài liệu này có thể khác với sản phẩm thực tế.
- Nội dung trong tài liệu này có thể khác với sản phẩm, hoặc phần mềm do nhà cung cấp dịch vụ hoặc hãng truyền thông cung cấp, và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Truy cập www.samsung.com để xem bản hướng dẫn sử dụng mới nhất.

- Các tính năng có sẵn và các dịch vụ bổ sung có thể khác nhau tùy vào từng điện thoại, phần mềm, hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Việc định dạng và phân phối tài liệu này là dựa trên hệ điều hành Google Android và có thể thay đổi tùy vào hệ điều hành của người dùng.
- Các ứng dụng và chức năng của chúng có thể khác nhau tùy vào quốc gia, khu vực, hoặc thông số kỹ thuật của phần cứng. Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất gây ra do ứng dụng của bên thứ ba.
- Samsung không chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc tính không tương thích gây ra do việc chỉnh sửa các cài đặt đăng ký của người dùng.
- Bạn có thể nâng cấp phần mềm của điện thoại di động bằng cách truy cập www.samsung.com.
- Các nguồn âm thanh, hình nền, và ảnh cung cấp trong điện thoại này được cấp phép sử dụng có giới hạn giữa Samsung và các chủ nhân tương ứng của chúng. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Samsung không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền đó của người dùng.
- Sản phẩm này bao gồm phần mềm miễn phí/nguồn mở nhất định. Các điều khoản chính xác về giấy phép, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, xác nhận và thông báo có trên website của Samsung opensource.samsung.com.
- Vui lòng giữ hướng dẫn này để tham khảo về sau.

Các biểu tượng hướng dẫn

Trước khi bắt đầu, hãy làm quen với các biểu tượng bạn sẽ thấy trong sách hướng dẫn này:



Cảnh báo—các tình huống có thể gây tổn thương cho bản thân bạn hoặc người khác



Chú ý—các tình huống có thể gây hư tổn điện thoại của bạn hoặc thiết bị khác



Ghi chú—các ghi chú; lời khuyên sử dụng, hoặc thông tin bổ sung

- ▶ **Tham khảo**—các trang có thông tin liên quan chẳng hạn như:
 - ▶ tr. 12 (nghĩa là "xem trang 12")
- **Tiếp theo là**—câu lệnh lựa chọn hoặc menu bạn phải chọn từng bước thực hiện; chẳng hạn như: Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** (nghĩa là Menu, sau đó là **Cài đặt**, tiếp theo là **Mạng và mạng không dây**)
- [] **Ngoặc vuông**—các phím của điện thoại; chẳng hạn như: [ⓘ] (thể hiện phím Nguồn/Khóa)

Bản quyền

Bản quyền © 2011 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

- SAMSUNG và logo SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.
- Biểu tượng Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, và Google Talk™ là thương hiệu của Google, Inc.
- Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký trên toàn thế giới của Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle và Java được đăng ký thương hiệu của Oracle và/hoặc các chi nhánh. Các tên khác có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng.
- Windows Media Player® là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn Microsoft.
- Wi-Fi®, biểu tượng Wi-Fi CERTIFIED, và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, và các biểu trưng được kết hợp là thương hiệu của DivX, Inc. và được sử dụng theo giấy phép.
- Tất cả các thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.



GIỚI THIỆU VỀ VIDEO CỦA DIVX

DivX® là định dạng video kỹ thuật số của DivX, Inc. Đây là thiết bị DivX Certified® chính thức có thể phát video DivX. Hãy truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và các công cụ phần mềm để chuyển đổi các file của bạn sang định dạng video DivX.

DivX Certified® để phát video DivX® với độ phân giải lên tới HD 720p, bao gồm nội dung cao cấp

Có khả năng phát file video định dạng DivX® chuẩn HD 1080p

GIỚI THIỆU VỀ VIDEO THEO YÊU CẦU CỦA DIVX

Điện thoại có DivX Certified® này phải được đăng ký để phát các bộ phim Video theo Yêu cầu (VOD) của DivX. Để lấy mã đăng ký, chọn mục DivX VOD trong menu cài đặt của điện thoại. Truy cập vod.divx.com để biết thêm thông tin về cách hoàn thành việc đăng ký.

Nội dung

Lắp ráp 8

Mở hộp 8

Sạc pin 8

Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào 9

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn) 10

Bắt đầu 12

Bật và tắt thiết bị 12

Làm quen với thiết bị 13

Sử dụng màn hình cảm ứng 16

Tìm hiểu về màn hình chính 17

Truy cập các ứng dụng 18

Tùy chỉnh thiết bị 19

Nhập văn bản 21

Web 24

Trình duyệt 24

Readers Hub 26

Tin tức & Thời tiết 27

Pulse 27

Samsung Apps 27

Market 28

YouTube 28

Thông tin hàng ngày 29

Bản đồ 29

Latitude 30

Địa điểm 31

Điều hướng 31

Google Search 31

Liên lạc	32
Google Mail	32
Email	33
Talk	34
Tin nhắn	34
Gọi	36
Social Hub	39
 Giải trí	 40
Nhạc	40
Music Hub	41
Máy ảnh	42
Video	46
Bộ sưu tập	47
 Thông tin cá nhân	 48
Danh bạ	48
Lịch năm	50
Ghi chú	51

Kết nối	52
Kết nối PC	52
Wi-Fi	53
Chia sẻ mạng di động	54
Bluetooth	55
AllShare	56
GPS	57
Kết nối TV (chế độ TV out)	57
Kết nối VPN	58
 Công cụ	 59
Sách điện tử	59
ThinkFree Office	59
File của bạn	60
Tải về	61
Khung ảnh số	61
Đồng hồ	62
Máy tính	62

Quản lý tác vụ	62
Giờ quốc tế	63
Tìm kiếm bằng Giọng nói	63
Phác thảo ghi nhớ	63
Cài đặt	65
Truy cập menu Cài đặt	65
Mạng và mạng không dây	65
Cài đặt cuộc gọi	66
Âm thanh	67
Màn hình	68
Vị trí và bảo mật	68
Ứng dụng	69
Tài khoản và đồng bộ	70
Riêng tư	70
Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong	70
Tìm kiếm	70
Ngôn ngữ và bàn phím	71

Đầu vào/ra của giọng nói	72
Hỗ trợ	72
Thời gian	73
Giới thiệu thiết bị	73

Khắc phục sự cố	74
------------------------------	-----------

Các lưu ý an toàn	77
--------------------------------	-----------

Lắp ráp

Mở hộp

Kiểm tra các phụ kiện sau trong hộp sản phẩm:

- Thiết bị di động
- Bộ sạc USB
- Cáp dữ liệu máy tính
- Tai nghe
- Hướng dẫn sử dụng nhanh



Chỉ sử dụng phần mềm được Samsung chứng nhận. Phần mềm lậu hoặc bất hợp pháp có thể gây hỏng hóc hoặc các sự cố không được nhà sản xuất bảo hành.



- Các phụ kiện đi kèm với thiết bị có thể thay đổi tùy thuộc vào phần mềm và các phụ kiện sẵn có ở khu vực của bạn hoặc do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cung cấp.
- Bạn có thể mua các phụ kiện bổ sung từ đại lý Samsung tại địa phương.
- Các phụ kiện đi kèm hoạt động tốt nhất cho thiết bị của bạn.
- Các phụ kiện không phải do Samsung cung cấp có thể không tương thích với thiết bị này.


Sạc pin

Thiết bị này có pin gắn sẵn. Trước khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên, bạn phải sạc pin.




Chỉ sử dụng bộ sạc được Samsung chứng nhận. Các loại sạc không được chứng nhận có thể khiến pin bị nổ hoặc làm hư hỏng thiết bị.



- Chỉ sạc pin bằng bộ sạc được cung cấp. Bạn không thể sạc pin bằng cáp dữ liệu máy tính.
- Khi sắp hết pin, thiết bị sẽ phát ra một âm thanh cảnh báo và hiển thị một thông báo pin yếu. Biểu tượng pin  sẽ nhấp nháy và chuyển sang màu đỏ. Nếu mức pin quá yếu, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy sạc lại pin để tiếp tục sử dụng.

1 Nối cáp dữ liệu máy tính với bộ sạc USB, sau đó cắm đầu cáp dữ liệu máy tính vào khe cắm đa chức năng.

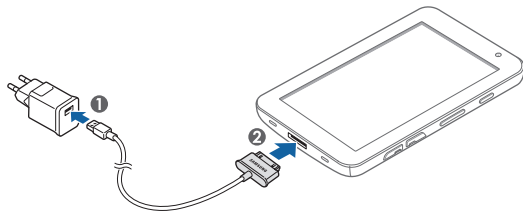

! Kết nối không đúng bộ sạc du lịch có thể gây hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị. Bất kỳ hư hỏng nào do sử dụng sai đều không được bảo hành.

2 Cắm bộ sạc USB vào ổ cắm điện.



- Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khi đang sạc, nhưng nó sẽ khiến quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Trong khi điện thoại đang sạc, màn hình cảm ứng và bàn phím cảm ứng có thể không hoạt động do nguồn điện không ổn định. Nếu điều này xảy ra, hãy rút bộ sạc USB ra khỏi ổ cắm hoặc rút cáp dữ liệu máy tính ra khỏi điện thoại.
- Trong khi đang sạc, thiết bị có thể bị nóng lên. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của thiết bị.
- Nếu thiết bị không được sạc đúng cách, hãy mang thiết bị và bộ sạc đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.

3 Khi pin được sạc đầy (biểu tượng pin sẽ không còn dịch chuyển), rút bộ sạc USB và cáp dữ liệu máy tính ra khỏi điện thoại và sau đó rút ra khỏi ổ cắm điện.



Để tiết kiệm điện, rút bộ sạc du lịch ra khi không sử dụng. Bộ sạc du lịch không có nút nguồn, do vậy bạn phải rút nó ra khỏi ổ cắm điện để ngừng cấp điện. Bộ sạc du lịch phải nằm cạnh ổ cắm điện khi sử dụng.

Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào


Khi đăng ký dịch vụ điện thoại di động, bạn sẽ nhận được một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao (SIM), với các chi tiết thuê bao, ví dụ như số nhận dạng cá nhân (PIN) và các dịch vụ tùy chọn. Để sử dụng các dịch vụ UMTS hoặc HSDPA, bạn có thể mua một thẻ Môđun Nhận dạng Thuê bao Tổng hợp (USIM).



- Để sử dụng thẻ micro-SIM, trước tiên bạn phải lắp thẻ micro-SIM vào thiết bị chuyển SIM. Lắp thẻ micro-SIM mà không có thiết bị chuyển SIM có thể làm hỏng thẻ hoặc thiết bị.
- Cần thận trọng để thẻ micro-SIM rời ra khỏi thiết bị chuyển SIM khi lắp hoặc tháo khỏi thiết bị.

Để lắp thẻ SIM hoặc USIM.

- 1 Mở nắp che khe cắm thẻ SIM ở cạnh của thiết bị.
- 2 Lắp thẻ SIM hoặc USIM vào.

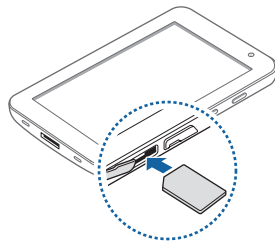



- Đặt thẻ SIM hoặc USIM vào điện thoại với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.
- Không lắp thẻ nhớ vào khe cắm thẻ SIM.

3 Đậy nắp che khe cắm thẻ SIM.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Để lưu thêm file, bạn phải lắp thẻ nhớ. Thiết bị này chấp nhận các thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 32 GB (tùy vào nhà sản xuất và loại thẻ nhớ).




Samsung sử dụng các tiêu chuẩn của ngành được chứng nhận cho thẻ nhớ, nhưng thẻ của một số hãng có thể không hoàn toàn tương thích với thiết bị này. Việc sử dụng loại thẻ không tương thích có thể gây hư hỏng cho thiết bị hoặc thẻ nhớ và có thể làm hỏng dữ liệu lưu trên thẻ.



- Thiết bị này chỉ hỗ trợ các thẻ nhớ có cấu trúc file FAT. Nếu lắp thẻ có cấu trúc file khác, thiết bị sẽ yêu cầu định dạng lại thẻ nhớ.
- Thường xuyên ghi và xóa dữ liệu sẽ giảm tuổi thọ của thẻ nhớ.
- Khi lắp thẻ nhớ vào điện thoại, thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra trong thư mục external_sd của bộ nhớ trong.

1 Mở nắp che khe cắm thẻ nhớ.

2 Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng úp xuống dưới.

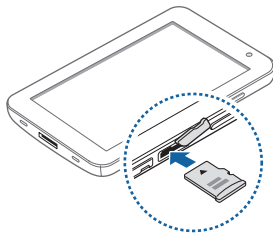

3 Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.

4 Đóng nắp thẻ nhớ.

› Tháo thẻ nhớ

Trước khi tháo thẻ nhớ, ngắt kết nối thẻ để tháo an toàn.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong** → **Ngắt thẻ nhớ SD**.

2 Mở nắp thẻ nhớ.

3 Đẩy nhẹ thẻ nhớ cho đến khi thẻ rời hẳn khỏi thiết bị.

4 Kéo thẻ nhớ ra khỏi khe cắm thẻ nhớ.



Không tháo thẻ nhớ trong khi thiết bị đang truyền hoặc truy cập thông tin vì nó có thể gây mất dữ liệu hoặc làm hỏng thẻ nhớ hoặc thiết bị.


› Định dạng thẻ nhớ

Việc định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể gây nên sự không tương thích với thiết bị. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên thiết bị.

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong** → **Ngắt thẻ nhớ SD** → **Định dạng thẻ nhớ SD** → **Định dạng thẻ nhớ SD** → **Xóa tất cả**.



Trước khi định dạng thẻ nhớ, hãy nhớ sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng lưu trong thiết bị. Nhà sản xuất không bảo hành việc mất dữ liệu do lỗi của người dùng.

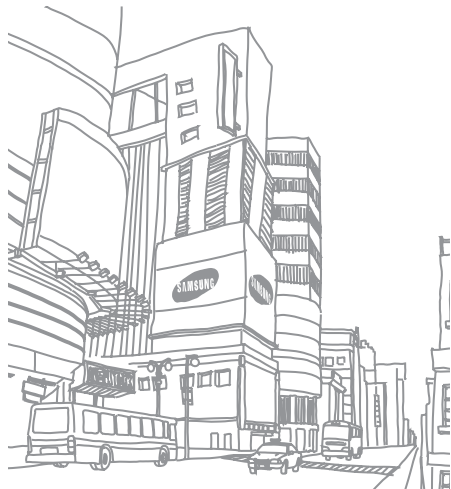

Bắt đầu

Bật và tắt thiết bị

Để bật thiết bị,

- 1 Nhấn và giữ [⏻].
- 2 Nếu bạn bật thiết bị lần đầu, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập thiết bị.

Để tắt thiết bị, nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Tắt nguồn** → **OK**.

› Chuyển sang chế độ Máy bay

Ở chế độ Máy bay, bạn có thể tắt tất cả kết nối không dây và sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến ở những khu vực cấm thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.


Để bật chế độ Máy bay, vào **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Chế độ Máy bay**. Bạn cũng có thể nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Chế độ Máy bay**.

Để tắt chế độ Máy bay và sử dụng các kết nối không dây, vào **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** và xóa ô kiểm soát **Chế độ Máy bay**.

› Chuyển sang chế độ Yên lặng


- Nhấn và giữ [⏻] sau đó chọn **Chế độ Yên lặng**.
- Mở ô phím tắt ở trên cùng của màn hình và chọn **Yên lặng**.



Bạn có thể đặt cho thiết bị báo hiệu các sự kiện khác nhau ở chế độ Yên lặng. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Âm thanh** → **Rung** → **Luôn** hoặc **Chỉ trong chế độ Yên lặng**. Khi bạn chuyển sang chế độ Yên lặng,  sẽ hiện ra ở vị trí của .





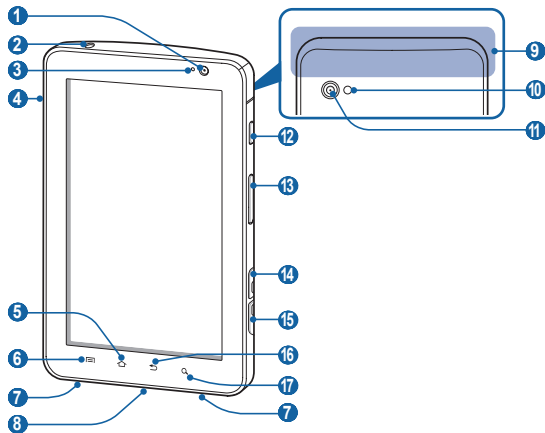

Làm quen với thiết bị

> Sơ đồ thiết bị



Số	Chức năng
1	Ống kính máy ảnh phía trước
2	Khe cắm tai nghe
3	Cảm biến đèn
4	Micro
5	Trang chính
6	Phím Menu
7	Loa
8	Khe cắm đa chức năng
9	Ăngten trong
10	Đèn flash
11	Camera chính
12	Phím Nguồn/Khóa
13	Phím âm lượng
14	Khe cắm thẻ nhớ
15	Khe cắm thẻ SIM
16	Phím trở về
17	Phím Tìm kiếm













➤ Các phím















Phím		Chức năng
	Nguồn/ Khóa	Bật thiết bị (nhấn và giữ); Truy cập các menu nhanh (nhấn và giữ); Khóa màn hình cảm ứng.
	Âm lượng	Điều chỉnh âm lượng thiết bị.
	Menu	Mở danh sách các tùy chọn sẵn có trên màn hình hiện tại.
	Trang chính	Trở về màn hình chính; Mở danh sách các ứng dụng hiện tại (nhấn và giữ).
	Trở về	Trở về trang trước.
	Tìm kiếm	Ở chế độ Chờ, mở ứng dụng tìm kiếm của Google; Mở cửa sổ nhập thông tin tìm kiếm trong khi sử dụng một số ứng dụng; Bật tính năng khẩu lệnh (nhấn và giữ).













➤ Các biểu tượng chỉ báo



Các biểu tượng hiển thị trên màn hình có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Biểu tượng	Định nghĩa
	Không có tín hiệu
	Cường độ tín hiệu
	Đã kết nối với mạng GPRS
	Đã kết nối với mạng EDGE
	Đã kết nối với mạng UMTS
	Đã kết nối với mạng HSDPA
	Mở các mạng WLAN có sẵn
	Đã bật mạng WLAN
	Đã bật Bluetooth
	Đã kết nối với tai nghe Bluetooth
	Đang nhận dữ liệu GPS
	Đang thực hiện cuộc gọi

Biểu tượng	Định nghĩa
	Cuộc gọi đang giữ
	Đã bật loa ngoài
	Cuộc gọi lỡ
	Đã đồng bộ với web
	Đang tải lên dữ liệu
	Đang tải về dữ liệu
	Đã kích hoạt chuyển hướng cuộc gọi
	Đã kết nối với máy tính
	Đã bật kết nối USB internet
	Đã kích hoạt điểm truy cập WLAN
	Không có thẻ SIM hoặc USIM
	Tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện mới
	Thư điện tử mới
	Gmail mới

Biểu tượng	Định nghĩa
	Tin nhắn thư thoại mới
	Đã bật chuông báo
	Thông báo sự kiện
	Đang chuyển vùng (ở ngoài vùng dịch vụ thông thường)
	Đã bật chế độ yên lặng
	Đã bật chế độ Rung
	Đã bật chế độ Máy bay
	Đang phát nhạc
	Đã tạm ngừng phát nhạc
	Đã xảy ra lỗi hoặc yêu cầu thận trọng
	Mức pin ¹
	Không thể sạc pin
10:00	Thời gian hiện tại

1. Nếu bạn sử dụng bộ sạc không được Samsung chứng nhận, biểu tượng chỉ báo này sẽ không hiện ra.

Sử dụng màn hình cảm ứng

Màn hình cảm ứng của thiết bị giúp bạn dễ dàng chọn các mục hoặc thực hiện các chức năng. Tìm hiểu các thao tác cơ bản để sử dụng màn hình cảm ứng.



- Để tránh làm xước màn hình cảm ứng, không được sử dụng dụng cụ sắc nhọn.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình cảm ứng.
- Không được để màn hình cảm ứng tiếp xúc với nước. Màn hình cảm ứng có thể bị hỏng trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước.



- Để sử dụng tối ưu màn hình cảm ứng, hãy gỡ miếng phim dán bảo vệ màn hình trước khi sử dụng thiết bị.
- Màn hình cảm ứng có một lớp giúp phát hiện các hạt điện tích nhỏ phát ra từ cơ thể người. Để đạt hiệu suất tốt nhất, hãy dùng đầu ngón tay để chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng sẽ không phản ứng với thao tác chạm bằng các dụng cụ sắc nhọn, chẳng hạn như stylus hoặc bút.

Bạn có thể điều khiển màn hình cảm ứng bằng các thao tác sau:

- Chạm: Dùng ngón tay chạm một lần để chọn hoặc mở một menu, tùy chọn, hoặc ứng dụng.
- Kéo: Chạm và kéo ngón tay lên trên, xuống dưới, sang trái, hoặc sang phải để di chuyển đến các mục trên danh sách.
- Chạm và giữ: Chạm và giữ vào một mục trong hơn 2 giây để mở danh sách tùy chọn bật ra.

- Kéo và thả: Dùng ngón tay chạm và giữ vào một mục, sau đó kéo ngón tay để di chuyển mục đó.
- Chạm hai lần: Dùng ngón tay chạm nhanh hai lần để phóng to hoặc thu nhỏ trong khi xem ảnh.

› Xoay màn hình cảm ứng

Thiết bị này có cảm biến chuyển động tích hợp sẵn có khả năng phát hiện hướng của thiết bị. Nếu bạn xoay thiết bị, giao diện cũng sẽ tự động xoay theo hướng đó.

Để đặt cho giao diện giữ nguyên hướng, hãy mở ô phím tắt nằm ở trên cùng của màn hình và chọn **Khóa chức năng xoay**.

› Khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng

Khi bạn không sử dụng thiết bị trong một khoảng thời gian nhất định, thiết bị sẽ tắt và tự động khóa màn hình cảm ứng để tránh các thao tác không mong muốn trên thiết bị. Để khóa thủ công màn hình cảm ứng, bấm [⏻].

Để mở khóa, bật màn hình bằng cách bấm [⏻], và kéo [🔒] sang phải cho đến khi chạm dấu chấm. Nếu đặt khóa màn hình, bạn cần nhập mã PIN hoặc mặt mã, hoặc vẽ một mẫu hình. ► tr. 20

Tìm hiểu về màn hình chính

Khi thiết bị đang ở chế độ Chờ, bạn sẽ thấy màn hình chính. Từ màn hình chính, bạn có thể xem trạng thái của thiết bị và truy cập chế độ Menu. Cuộn sang trái hoặc phải đến một ô của màn hình chính.



Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Hiển thị các biểu tượng chỉ báo và trạng thái hiện tại của thiết bị.
2	Tìm kiếm trên web bằng widget Google Search.
3	Mở ứng dụng bằng các phím tắt.

Số	Chức năng
4	Mở trình duyệt web.
5	Truy cập chế độ Menu.
6	Chọn dấu chấm ở trên cùng màn hình để di chuyển trực tiếp đến ô tương ứng.
7	Mở ứng dụng email.

➤ Thêm các mục vào màn hình chính

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chính bằng cách thêm phím tắt cho các ứng dụng hoặc mục trong các ứng dụng, widget, hoặc thư mục.

Để thêm một mục vào màn hình chính,

1 Ở chế độ Chờ, bấm [≡] → **Thêm**.

2 Chọn một loại mục.

- **Widget:** Thêm các widget. Widget là các ứng dụng nhỏ cung cấp nhiều chức năng và thông tin tiện lợi trên màn hình chờ.
- **Phím tắt:** Thêm đường dẫn cho các mục, chẳng hạn như các ứng dụng, trang hay dùng, và số liên lạc.
- **Thư mục:** Tạo thư mục mới hoặc thêm thư mục cho các số liên lạc của bạn.
- **Hình nền:** Đặt hình nền.

3 Chọn một mục để thêm vào màn hình chính.

➤ Di chuyển các mục trên màn hình chính

- 1 Chạm và giữ một mục để di chuyển cho đến khi mục đó hiện sang màu xám.
- 2 Kéo biểu tượng đến vị trí mong muốn.

➤ Xóa các mục khỏi màn hình chính

- 1 Chạm và giữ vào một mục để xóa.
Thùng rác hiện ra ở cuối màn hình chính.
- 2 Kéo mục đó vào thùng rác.
- 3 Khi mục đó và thùng rác chuyển sang màu đỏ, thả mục đó ra.

➤ Thêm biểu tượng tắt cho ứng dụng

- 1 Ở chế độ Menu, chạm và giữ vào biểu tượng ứng dụng. Biểu tượng tắt cho ứng dụng được thêm vào màn hình chính.
- 2 Di chuyển biểu tượng đến vị trí mong muốn hoặc di chuyển sang ô khác của màn hình chính.

➤ Sử dụng ô phím tắt

Ở chế độ Menu hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng, chạm vào khu vực biểu tượng chỉ báo và kéo ngón tay xuống để mở ô phím tắt. Để ẩn danh sách, kéo phía cuối danh sách lên.

Bạn có thể xem trạng thái hiện tại của điện thoại và sử dụng các tùy chọn sau:

- **WiFi:** Bật hoặc tắt tính năng WLAN.
- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng Bluetooth.

- **GPS:** Bật hoặc tắt tính năng GPS.

- **Yên lặng:** Bật hoặc tắt chế độ Yên lặng.

- **Khóa chức năng xoay:** Bật hoặc tắt chức năng khóa khi xoay.



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Truy cập các ứng dụng


- 1 Ở chế độ Chờ, chọn **Ứng dụng** để truy cập chế độ Menu.
- 2 Cuộn sang trái hoặc phải đến màn hình menu khác.
- 3 Chọn một ứng dụng.
- 4 Bấm [↩] để quay lại màn hình trước đó; Bấm [⏮] để quay lại màn hình chính.

➤ Sắp xếp các ứng dụng

Bạn có thể sắp xếp lại các ứng dụng trong danh sách ứng dụng bằng cách thay đổi thứ tự của chúng.

- 1 Ở chế độ Menu, bấm [≡] → **Sửa đổi**.
- 2 Chạm và giữ vào một ứng dụng.
- 3 Kéo biểu tượng ứng dụng đến vị trí mong muốn.
- 4 Bấm [≡] → **Lưu**.

➤ Truy cập các ứng dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ [] để mở danh sách các ứng dụng bạn đã truy cập gần đây.
- 2 Chọn một ứng dụng.

➤ Sử dụng trình quản lý tác vụ

Đây là thiết bị đa tác vụ. Nó có thể chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Tuy nhiên, tính năng đa tác vụ có thể gây treo máy, đơ máy, sự cố về bộ nhớ, hoặc tốn thêm pin. Để tránh các sự cố này, hãy dừng các chương trình không cần thiết bằng trình quản lý tác vụ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Quản lý tác vụ** → **Ư. dụng đang bật**.
- 2 Để đóng một ứng dụng, chọn **Kết thúc**.
Để đóng tất cả ứng dụng đang hoạt động, chọn **Đóng**.

Tùy chỉnh thiết bị

Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn bằng cách điều chỉnh cho phù hợp với ưu tiên của bạn.

➤ Thay đổi ngôn ngữ hiển thị



- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Ngôn ngữ và bàn phím** → **Chọn ngôn ngữ**.
- 2 Chọn ngôn ngữ mong muốn.

➤ Đặt thời gian hiện tại

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Thời gian**.

- 2 Chọn múi giờ, đặt thời gian, và thay đổi các tùy chọn khác.

➤ Chọn hình nền cho màn hình chính


- 1 Ở chế độ Chờ, bấm [] → **Hình nền**.
- 2 Chọn thư mục ảnh → một ảnh.
- 3 Chọn **Lưu** hoặc **Đặt hình nền**.
 Samsung không chịu trách nhiệm về việc sử dụng các hình ảnh hoặc hình nền mặc định được cung cấp trên thiết bị.

➤ Bật hình ảnh động khi chuyển giữa các cửa sổ

Bạn có thể đặt hiệu ứng chuyển tiếp giữa các cửa sổ trong khi sử dụng thiết bị.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Hiệu ứng động**.
- 2 Chọn một lựa chọn ảnh động.

➤ Điều chỉnh độ sáng của màn hình

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Độ sáng**.
- 2 Xóa ô kiểm soát **Điều chỉnh độ sáng tự động**.
- 3 Kéo thanh trượt để điều chỉnh độ sáng.
- 4 Chọn **OK**.
 Độ sáng của màn hình sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ pin của thiết bị.

› Đặt khóa màn hình

Bạn có thể khóa màn hình cảm ứng bằng mẫu hình mở khóa hoặc mật mã để ngăn người khác sử dụng thiết bị mà không có sự đồng ý của bạn.



- Khi bạn đã đặt khóa màn hình, thiết bị sẽ yêu cầu mã mở khóa mỗi khi bạn bật máy hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- Nếu bạn quên mã PIN hoặc mật mã, hãy mang thiết bị đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để đặt lại.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mã an ninh hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Đặt mẫu mở khóa

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mẫu hình**.
- 2 Xem hướng dẫn và các mẫu ví dụ trên màn hình và chọn **Tiếp theo** (nếu cần).
- 3 Vẽ một mẫu bằng cách kéo ngón tay để nối ít nhất 4 điểm.
- 4 Chọn **Tiếp tục**.
- 5 Vẽ lại mẫu để xác nhận.
- 6 Chọn **Xác nhận**.

Đặt mã PIN mở khóa

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **PIN**.
- 2 Nhập mã PIN mới (dạng số) và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Nhập lại mã PIN và chọn **OK**.

Đặt mật mã mở khóa

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài khóa màn hình** → **Mật mã**.
- 2 Nhập mật mã mới (dạng ký tự-số) và chọn **Tiếp tục**.
- 3 Nhập lại mật mã và chọn **OK**.

› Khóa thẻ SIM hoặc USIM

Bạn có thể khóa thiết bị bằng cách kích hoạt mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Cài đặt khóa thẻ SIM** → **Khóa thẻ SIM**.
- 2 Nhập mã PIN và chọn **OK**.

Khi tính năng khóa PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN mỗi lần bật thiết bị hoặc truy cập các menu yêu cầu mã PIN.



- Nếu nhập mã PIN sai quá nhiều lần, thẻ SIM hoặc USIM sẽ bị khóa. Bạn phải nhập mã mở khóa PIN (PUK) để mở khóa thẻ SIM hoặc USIM.
- Nếu bạn khóa thẻ SIM hoặc USIM bằng cách nhập sai mã PUK, hãy mang thẻ đến nhà cung cấp dịch vụ để mở khóa.

› **Bật tính năng theo dõi điện thoại**

Khi một ai đó gắn thẻ SIM hoặc USIM mới vào thiết bị của bạn, tính năng theo dõi thiết bị sẽ tự động gửi số liên lạc đến người nhận được chỉ định để giúp bạn định vị và tìm lại thiết bị của mình.

Để sử dụng tính năng này, bạn cần có tài khoản Samsung để kiểm soát thiết bị từ xa trên web.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật** → **Đặt theo dõi điện thoại**.
- 2 Nhập mật mã và chọn **OK**.
- 3 Chọn **OK** để tiếp tục.
- 4 Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản Samsung và chọn **Đăng nhập**.
Để tạo tài khoản Samsung, chọn **Đăng ký**.
- 5 Đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn **Chấp nhận**.
- 6 Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).
- 7 Nhập tên người gửi.
- 8 Nhập tin nhắn văn bản để gửi đến người nhận.
- 9 Chọn **Lưu**.



Bạn có thể điều khiển thiết bị đã mất qua web. Truy cập www.samsungdive.com để xem thông tin chi tiết về tính năng này.

Nhập văn bản

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. ► tr. 71

› **Thay đổi cách nhập văn bản**


Chạm và giữ vào ô nhập văn bản và chọn **Cách nhập** → một cách nhập văn bản (bàn phím Swype hoặc Samsung).

› **Nhập văn bản bằng bàn phím Swype**

- 1 Chọn ký tự đầu tiên của một từ và kéo ngón tay sang ký tự thứ hai mà không nhả ngón tay khỏi màn hình.
- 2 Tiếp tục cho đến khi bạn kết thúc từ đó.



3 Nhả ngón tay ra ở ký tự cuối cùng.


4 Khi từ hiển thị đúng, chọn  để chèn dấu cách. Nếu từ hiển thị không đúng, hãy chọn từ thay thế từ danh sách hiện ra.

5 Lặp lại các bước 1-4 để hoàn thành văn bản của bạn.



- Bạn cũng có thể chạm vào các phím để nhập văn bản.
- Bạn có thể chạm và giữ một phím để nhập các ký tự ở nửa trên của phím đó. Khi chạm và giữ phím cho đến khi danh sách ký tự hiện ra, bạn có thể nhập các ký tự đặc biệt, biểu tượng, và số.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

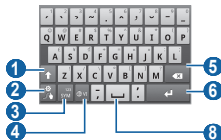


Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Truy cập màn hình mẹo sử dụng Swype; Thay đổi cách nhập văn bản (chạm và giữ).
3	Chuyển giữa chế độ Biểu tượng và chế độ ABC/Số.


Số	Chức năng
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập; Biểu tượng này chỉ hiện ra khi bạn đặt nhiều hơn 2 ngôn ngữ khi nhập văn bản. ► tr. 71
5	Xóa ký tự.
6	Bắt đầu dòng mới.
7	Chèn dấu cách.

► Nhập văn bản bằng bàn phím Samsung

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số và bạn có thể sử dụng các phím sau:

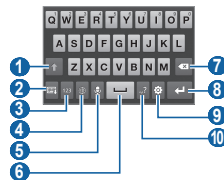


Số	Chức năng
1	Đổi chữ hoa-chữ thường.
2	Ẩn bàn phím.

Số	Chức năng
3	Chuyển giữa chế độ Số/Biểu tượng và chế độ ABC.
4	Thay đổi ngôn ngữ nhập; Biểu tượng này chỉ hiện ra khi bạn đặt nhiều hơn 2 ngôn ngữ khi nhập văn bản. ► tr. 71
5	Nhập văn bản bằng giọng nói; Biểu tượng này chỉ xuất hiện khi bạn bật tính năng nhập giọng nói cho bàn phím Samsung. ► tr. 72  Tính năng này có thể không khả dụng tùy thuộc vào ngôn ngữ nhập được chọn.
6	Chèn dấu cách.
7	Xóa thông tin vừa nhập.
8	Bắt đầu dòng mới.
9	Truy cập các cài đặt bàn phím; Thay đổi cách nhập văn bản (chạm và giữ).
10	Nhập các biểu tượng hay dùng.

› Sao chép và dán văn bản

Trong khi nhập văn bản, bạn có thể sử dụng tính năng sao chép và dán để sử dụng văn bản trong các ứng dụng khác.

- 1 Đặt trỏ chuột vào vị trí bạn muốn bắt đầu.
- 2 Chọn  hoặc chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 3 Chọn **Chọn từ** từ danh sách tùy chọn.
- 4 Chạm và giữ vào văn bản đã tô sáng.
- 5 Chọn **Chép** để sao chép, hoặc **Cắt** để cắt văn bản sang clipboard.
- 6 Ở ứng dụng khác, chạm và giữ vào ô nhập văn bản.
- 7 Chọn **Dán** để chèn văn bản từ clipboard vào ô văn bản.

Web

Các dịch vụ web yêu cầu kết nối dữ liệu. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để chọn kế hoạch dữ liệu tốt nhất.

Trình duyệt


Tìm hiểu cách truy cập và đánh dấu các trang web ưa thích.




- Bạn có thể chịu thêm phí cho việc truy cập web và tải về dữ liệu. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Menu trình duyệt web có thể được đặt tên khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Các widget có sẵn có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

› Duyệt các trang web

1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt** để vào trang chủ.

Để truy cập một trang web cụ thể, chọn ô nhập URL, nhập địa chỉ trang web, và chọn .

2 Di chuyển tới các trang web bằng các phím sau:

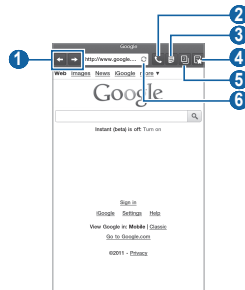

Màn hình bên trên có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Số	Chức năng
1	Di chuyển lùi hoặc tiến đến các trang web trong lịch sử; Xem lịch sử truy cập internet gần đây (chạm và giữ).
2	Mở màn hình quay số.
3	Tạo một ghi chú.
4	Mở danh sách các trang hay dùng đã lưu, các trang thường xuyên truy cập và lịch sử truy cập internet gần đây.

Số	Chức năng
5	Mở cửa sổ mới hoặc chuyển giữa các cửa sổ hiện đang mở.
6	Tải lại trang web hiện tại; Trong khi thiết bị đang tải các trang web, biểu tượng này thay đổi thành X.

Trong khi duyệt trang web, sử dụng các tùy chọn sau đây:

- Để đánh dấu trang web hiện tại, bấm [≡] → **Thêm trang**.
- Để tìm kiếm văn bản trên trang web, bấm [≡] → **Tìm trong trang**.
- Để xem các mục đã tải về từ web, bấm [≡] → **Quản lý download**.
- Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, bấm [≡] → **Độ sáng**.
- Để tùy chỉnh các cài đặt của trình duyệt, bấm [≡] → **Cài đặt**.
- Để in trang web hoặc màn hình hiện tại qua máy được kết nối, bấm [≡] → **L.chọn** → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, bấm [≡] → **L.chọn** → **Chia sẻ trang**.
- Để xem thông tin chi tiết về trang web, bấm [≡] → **L.chọn** → **Thông tin trang**.

➤ Tìm kiếm thông tin bằng giọng nói



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn trường nhập địa chỉ URL.
- 3 Chọn và nói một từ khóa vào micrô của thiết bị.
Thiết bị sẽ tìm kiếm thông tin và các trang web có liên quan đến từ khóa đó.

➤ Mở nhiều trang

Bạn có thể mở nhiều trang và chuyển qua lại giữa các trang đó.


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn .
- 3 Số hiển thị trên biểu tượng cho biết số lượng cửa sổ hiện đang mở. Bạn có thể thêm đến 6 cửa sổ.
- 3 Chọn để mở cửa sổ mới.
- 4 Truy cập một trang web khác trên cửa sổ mới.
- 5 Để chuyển qua lại giữa các cửa sổ hiện đang mở, chọn và chọn một trang web để truy xuất.

➤ Đánh dấu các trang web yêu thích

Nếu biết địa chỉ của trang web, bạn có thể thêm thủ công một trang.

Thêm trang hay dùng


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Bấm [≡] → **Thêm trang**.
- 3 Nhập tiêu đề trang và địa chỉ trang web.
Để đánh dấu trang web bạn đang xem, chuyển sang bước 5.
- 4 Chọn menu thả xuống **Mặc định** và chọn một thư mục trang hay dùng (nếu cần).
- 5 Chọn **OK**.

Để sử dụng các tùy chọn trang hay dùng, chọn  → **Trang hay dùng**, sau đó chạm và giữ vào một trang hay dùng:


- Để mở trang web trong cửa sổ hiện tại, chọn **Mở**.
- Để mở trang web trong cửa sổ mới, chọn **Mở trong cửa sổ mới**.
- Để thêm lối tắt trang hay dùng ra màn hình chính, chọn **Thêm phím tắt vào T.Đầu**.
- Để gửi địa chỉ web của trang web cho người khác, chọn **Chia sẻ nổi kết**.
- Để sao chép địa chỉ web của trang web, chọn **Chép nổi kết URL**.
- Để sử dụng trang web làm trang chủ của trình duyệt, chọn **Đặt làm trang chủ**.
- Để xóa trang hay dùng, chọn **Xóa thẻ đánh dấu**.

Chỉnh sửa trang hay dùng


Để tạo thư mục trang hay dùng mới,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Trang hay dùng** → **Sửa** → **Thư mục mới**.
- 3 Nhập tên cho thư mục trang hay dùng và chọn **OK**.


Để xóa thư mục trang hay dùng hoặc các trang web đã được đánh dấu,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Trang hay dùng** → **Sửa** → **Xóa**.
- 3 Chọn thư mục trang hay dùng hoặc các trang web đã được đánh dấu, sau đó chọn **Xóa** → **Xóa**.

➤ Thêm một địa chỉ nguồn RSS

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Di chuyển đến một trang web có nguồn RSS.
- 3 Chọn  trong ô nhập URL.
- 4 Chọn nguồn RSS để thêm.
- 5 Đăng ký nguồn RSS.
Khi nguồn đã đăng ký được cập nhật, bạn được thông báo về cập nhật đó.

➤ Truy cập các trang thường xuyên ghé thăm hoặc lịch sử gần đây

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn  → **Truy cập nhiều nhất** hoặc **Lịch sử**.
- 3 Chọn một trang web để truy cập.

Readers Hub

Tìm hiểu cách sử dụng trung tâm trình đọc để truy cập các tài liệu đọc khác nhau.



Hiện tại, một số tính năng có thể chưa khả dụng.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Readers Hub**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và chọn **Chấp nhận**.
- 3 Chọn hình ảnh của tài liệu cần đọc.
- 4 Tìm kiếm và tải về tài liệu cần đọc từ cửa hàng trực tuyến.

Tin tức & Thời tiết

Tìm hiểu cách xem thông tin thời tiết và đọc những tin tức mới nhất và các bài viết khác.

› Xem thông tin thời tiết

1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin tức & Thời tiết**.

2 Chọn **Thời tiết** ở trên cùng màn hình.

Thiết bị sẽ tìm kiếm vị trí hiện tại của bạn và hiển thị thông tin về thời tiết.



Bạn có thể thay đổi vị trí để xem thông tin thời tiết ở một khu vực khác. Bấm [F1] → **Cài đặt** → **Cài đặt thời tiết** và xóa ô kiểm cạnh **Sử dụng vị trí của tôi**. Sau đó chọn vị trí trong **Đặt vị trí**.

› Đọc bài báo

1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin tức & Thời tiết**.

2 Chọn chủ đề tin tức ở trên cùng màn hình.

3 Chọn một bài báo để mở.



Để thêm chủ đề tin tức, bấm [F1] → **Cài đặt** → **Cài đặt tin tức** → **Chọn chủ đề tin tức**.

Pulse

Bạn có thể sử dụng trình đọc Pulse để thêm nguồn cho các chủ đề tin tức yêu thích và đọc các bài tin tức trên thiết bị. Ở chế độ Menu, chọn **Pulse**.

Samsung Apps

Samsung Apps cho phép bạn tải trực tiếp nhiều ứng dụng một cách đơn giản và dễ dàng về thiết bị. Với rất nhiều trò chơi, tin tức, tham khảo, mạng xã hội, điều hướng, các ứng dụng liên quan đến sức khỏe và hơn thế nữa, Samsung Apps cho phép bạn truy cập nhanh vào rất nhiều lựa chọn trải nghiệm di động.

Thiết bị của bạn trở nên thông minh hơn với các ứng dụng được tối ưu hoàn toàn từ Samsung Apps. Khám phá các ứng dụng độc đáo và làm cho trải nghiệm di động của bạn thú vị hơn nữa.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Để biết chi tiết, hãy truy cập www.samsungapps.com.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Samsung Apps**.

2 Tìm kiếm và tải về các ứng dụng mong muốn.

Market

Dựa trên nền tảng Android, chức năng của thiết bị có thể được mở rộng bằng cách cài đặt các ứng dụng bổ sung. Android Market cung cấp cho bạn cách mua nhanh chóng và dễ dàng các trò chơi và ứng dụng di động.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Thiết bị sẽ lưu file của người dùng từ các ứng dụng được tải về vào bộ nhớ trong.

› Tải về và cài đặt một ứng dụng

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Market**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc các điều khoản và điều kiện sử dụng và chọn **Accept**.
- 3 Tìm kiếm file hoặc ứng dụng và tải về.

› Gỡ bỏ một ứng dụng

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Market**.
- 2 Bấm [F1] → **My apps**.
- 3 Chọn mục bạn muốn xóa.
- 4 Chọn **Uninstall** → **OK**.

YouTube

Tìm hiểu cách xem và tải video lên YouTube.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.


› Xem video

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **YouTube**.
- 2 Chọn một video từ danh sách.
- 3 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:



Số	Chức năng
1	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo thanh.
2	Thay đổi chất lượng hiển thị.

› Tải lên video

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **YouTube**.
- 2 Bấm [I≡] → **Upload** và chọn một video. Chuyển sang bước 8.
Nếu bạn muốn tải lên các video mới, chọn  để bật máy ảnh.
- 3 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và điều chỉnh.
- 5 Chọn ● để bắt đầu quay.
- 6 Chọn ■ để dừng quay.
- 7 Chọn **Lưu** để tải lên video bạn vừa quay.
- 8 Nhập tên và mật mã của bạn và chọn **Đăng nhập** (nếu cần).
- 9 Nhập chi tiết video tải lên và chọn **Upload**.

Thông tin hàng ngày

Tìm hiểu cách lấy thông tin về dự báo thời tiết, chứng khoán, tin tức, và thông tin lịch biểu của hôm nay.


› Tùy chỉnh cài đặt tin tức hàng ngày

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Thông tin hàng ngày**.
- 2 Bấm [I≡] → **Cài đặt** → một dịch vụ tin tức.

- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh các màn hình tin tức hàng ngày:

Lựa chọn	Chức năng
Chọn thành phố	Thêm thành phố muốn dự báo thời tiết.
Chọn cổ phiếu	Thêm công ty để xem thông tin chứng khoán.
Tự động làm mới	Đặt cho các màn hình tin tức hàng ngày tự động cập nhật thông tin mới nhất.
Tự động cuộn widget	Đặt cho widget tin tức hàng ngày tự động hiển thị thêm các thông tin khác.
Đơn vị	Chọn đơn vị nhiệt độ để sử dụng cho dự báo thời tiết.








› Xem daily briefing

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Thông tin hàng ngày**.
- 2 Chọn  để nạp lại thông tin.
- 3 Cuộn sang trái hoặc phải để xem thông tin.


Bản đồ


Tìm hiểu cách sử dụng Google Maps™ để tìm vị trí của bạn, tìm kiếm đường phố, thành phố, hoặc quốc gia trên bản đồ, và tìm chỉ đường.

➤ Tìm kiếm một vị trí cụ thể

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Maps**.
Bản đồ sẽ hiển thị vị trí hiện tại của bạn.
- 2 Bấm [≡] → **Search**.
- 3 Nhập từ khóa cho vị trí đó và chọn .
 - Để tìm kiếm vị trí bằng giọng nói, chọn .
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, chọn  hoặc .
 - Để tìm kiếm một địa điểm gần bạn, chọn .
 - Để thêm lớp vào bản đồ, chọn .
 - Để xem vị trí hiện tại của bạn, chọn .

➤ Tìm chỉ đường đến một điểm cụ thể

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Maps**.
- 2 Bấm [≡] → **Directions**.
- 3 Nhập địa chỉ của vị trí xuất phát và vị trí kết thúc.
Để nhập địa chỉ từ danh sách số liên lạc hoặc chỉ vị trí trên bản đồ, chọn  → **Contacts** hoặc **Point on map**.
- 4 Chọn cách thức di chuyển (xe hơi, xe buýt, hoặc đi bộ) và chọn **Go**.

- 5 Chọn tuyến đường di chuyển để xem thông tin chi tiết của chuyến đi (nếu cần).
- 6 Chọn .
- 7 Khi đã hoàn tất, bấm [≡] → **Clear Map**.

Latitude

Tìm hiểu cách chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè và xem vị trí của bạn bè qua Google Latitude™.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.



- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Latitude**.
Thiết bị tự động kết nối với Latitude.
- 2 Bấm [≡] → **Add friends** → **Select from Contacts** hoặc **Add via email address**.
- 3 Chọn những người bạn mà bạn muốn thêm hoặc nhập địa chỉ email và chọn **Add friends** → **Yes**.
Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chia sẻ vị trí với người đó.
- 4 Bấm [≡] → **See map**.
Vị trí của bạn bè được đánh dấu bằng ảnh của họ trên bản đồ.

Địa điểm

Tìm hiểu cách tìm kiếm địa điểm gần bạn.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Places**.
- 2 Chọn một loại.
Thiết bị tìm kiếm các địa điểm gần vị trí hiện tại của bạn và có liên quan đến loại đó.
- 3 Đặt tên cho địa điểm đó để xem thông tin chi tiết.
- 4 Để xem địa điểm đó trên bản đồ, chọn .
Để xem đường đến địa điểm đó, chọn .


Điều hướng

Tìm hiểu cách sử dụng hệ thống định vị GPS để tìm kiếm và hiển thị điểm đến của bạn với hướng dẫn bằng giọng nói.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Điều hướng**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, chọn **Chấp nhận**.

- 3 Nhập điểm đến của bạn bằng cách sử dụng một trong các cách sau:
 - **Nói Điểm đến:** Nói điểm đến của bạn, chẳng hạn như “Di chuyển đến điểm đến.”
 - **Nhập Điểm đến:** Nhập điểm đến của bạn bằng bàn phím ảo.
 - **Danh sách liên hệ:** Chọn điểm đến của bạn từ các địa chỉ trong danh bạ.
 - **Địa điểm Có gắn dấu sao:** Chọn điểm đến từ danh sách các địa điểm đã đánh dấu sao của bạn.
- 4 Chọn **Install** để sử dụng tính năng di chuyển hướng dẫn bằng giọng nói.
- 5 Để kết thúc di chuyển, bấm [] → **Exit Navigation**.

Google Search

Bạn có thể tìm các ứng dụng trong thiết bị và dữ liệu cụ thể trên web.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Google Search**.
- 2 Nhập chữ cái của một từ trong dữ liệu để tìm.
- 3 Chọn tên của mục bạn muốn truy cập.

Liên lạc

Google Mail

Bạn có thể truy xuất thư điện tử mới từ Google Mail™ vào Hộp thư đến của mình. Khi bạn truy cập ứng dụng này, màn hình Hộp thư đến hiện ra. Tổng số thư chưa đọc hiển thị ở thanh tiêu đề và các thư chưa đọc được bôi đậm. Nếu bạn dán nhãn một thư, nhãn đó sẽ hiển thị trong một hình chữ nhật bôi màu trên thư đó.



- Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
- Menu Google Mail này có thể được đặt tên khác nhau tùy vào nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

➤ Gửi thư điện tử

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Gmail**.
- 2 Bấm [≡] → **Soạn**.
- 3 Nhập tên hoặc địa chỉ trong ô người nhận.
- 4 Nhập chủ đề và nội dung thư.
- 5 Để đính kèm file ảnh, bấm [≡] → **Đính kèm** → một file.
- 6 Chọn để gửi thư.

➤ Xem thư điện tử

1 Ở chế độ Menu, chọn **Gmail**.

2 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để trả lời thư, chọn .
- Để trả lời thư cho tất cả người nhận, chọn → **Trả lời tất cả**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn → **Chuyển tiếp**.
- Để thêm dấu sao cho thư, chọn .
- Để xem file đính kèm, chọn **Xem trước**. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn **Tải xuống**.
- Để lưu thư, chọn **Lưu trữ**.
- Để xóa thư, chọn **Xóa**.
- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn hoặc .

➤ Sắp xếp email theo nhãn

Bạn có thể sắp xếp email của mình bằng cách dán nhãn cho các thư hoặc thêm dấu sao để đánh dấu các thư quan trọng. Bạn có thể sắp xếp thư bằng tính năng lọc nhãn.

Thêm nhãn cho một thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
- 2 Chọn **Thay đổi nhãn**.
- 3 Chọn một nhãn để thêm và chọn **OK**.

Thêm dấu sao cho một thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, chạm và giữ vào một thư.
- 2 Chọn **Thêm dấu sao**. Biểu tượng dấu sao cạnh thư đó sẽ được bật.

Lọc thư

- 1 Từ màn hình Hộp thư đến, bấm [≡] → **Đi tới nhãn**.
- 2 Chọn nhãn của các thư bạn muốn xem.

Email



Tìm hiểu cách gửi hoặc xem thư điện tử qua tài khoản email cá nhân hoặc công ty.


› Thiết lập tài khoản email

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Email**.
- 2 Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
- 3 Chọn **Kế tiếp** (đối với tài khoản email chung) hoặc **Cài đặt t.công** (đối với các tài khoản email công ty khác).
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- 5 Để thêm các tài khoản email khác, bấm [≡] → **Quản lý tài khoản** → **Thêm tài khoản** và lặp lại các bước 2-4 ở trên.

Khi bạn thiết lập xong tài khoản email, thư điện tử sẽ được tải về thiết bị của bạn. Nếu bạn đã tạo nhiều hơn hai tài khoản, bạn có thể chuyển giữa các tài khoản email; Chọn tên tài khoản ở góc trên bên trái của màn hình và chọn tài khoản bạn muốn truy xuất thư từ đó.


› Gửi thư điện tử

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Email** → tài khoản email.
 - 2 Chọn .
 - 3 Thêm người nhận cho thư của bạn.
 - Nhập thủ công các địa chỉ email, ngăn cách các địa chỉ đó bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
 - Chọn các địa chỉ email từ danh sách bằng cách chọn .
 - 4 Chọn ô Cc/Bcc và thêm người nhận.
 - 5 Chọn ô chủ đề và nhập chủ đề.
 - 6 Chọn ô nhập văn bản và nhập nội dung email của bạn.
 - 7 Chọn **Đính kèm** và đính kèm một file.












Bạn có thể đính kèm các file đa phương tiện, danh bạ, hoặc thông tin vị trí.
 - 8 Chọn **Gửi** để gửi thư.
-  Nếu bạn đang không kết nối hoặc ở ngoài vùng phục vụ, thư sẽ được giữ lại trong danh sách chuỗi thư cho đến khi bạn kết nối và ở trong vùng phục vụ.

› Xem thư điện tử

Khi mở một tài khoản email, bạn có thể xem các email đã truy xuất trước đó ở chế độ không kết nối hoặc kết nối với máy chủ email để xem thư mới. Sau khi truy xuất thư điện tử, bạn có thể xem chúng ở chế độ không kết nối.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Email** → tài khoản email.
- 2 Chọn  để cập nhật danh sách thư.
- 3 Chọn một thư điện tử.

Từ màn hình xem thư, chọn các tùy chọn sau:

- Để di chuyển về thư trước hoặc đến thư tiếp theo, chọn  hoặc .
- Để mở màn hình quay số, chọn .
- Để tạo ghi chú, chọn .
- Để di chuyển thư sang thư mục khác, chọn .
- Để xóa thư, chọn .
- Để trả lời thư, chọn  → **Trả lời**.
- Để chuyển tiếp thư cho người khác, chọn  → **Chuyển tiếp**.
- Để tạo thư mới, chọn .
- Để xem file đính kèm, chọn file đính kèm đó. Để lưu file đó vào thiết bị, chọn .
- Để in thư qua một máy in được kết nối, bấm [] → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.


Talk

Tìm hiểu cách trò chuyện với bạn bè và gia đình qua Google Talk™.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.




➤ Thêm bạn vào danh sách bạn bè của bạn

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Talk**.
Danh sách bạn bè hiển thị nhanh toàn bộ các số liên lạc trong Google Talk của bạn.
- 2 Bấm [] → **Thêm bạn bè**.

- 3 Nhập địa chỉ email của người bạn đó và chọn **Gửi thư mời**.

Khi bạn của bạn chấp nhận lời mời, người đó sẽ được thêm vào danh sách bạn bè của bạn.

➤ Bắt đầu trò chuyện

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Talk**.
- 2 Chọn một người bạn từ danh sách bạn bè. Màn hình trò chuyện mở ra.
- 3 Nhập tin nhắn của bạn và chọn **Gửi**.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [] → **L.chọn** → **Chèn mặt cười**.
- 4 Để chuyển giữa các cửa sổ trò chuyện đang hoạt động, bấm [] → **Chuyển đổi trò chuyện**.
- 5 Để kết thúc trò chuyện, bấm [] → **Kết thúc cuộc trò chuyện**.


Tin nhắn


Tìm hiểu cách tạo và gửi tin nhắn văn bản (SMS) và tin nhắn đa phương tiện (MMS), và xem hoặc quản lý các tin nhắn đã gửi hoặc nhận.





Bạn có thể phải chịu thêm chi phí khi gửi hoặc nhận tin nhắn nếu bạn đang ở ngoài vùng phục vụ. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.


➤ Gửi tin nhắn văn bản


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn**.
- 2 Chọn .

- 3 Thêm người nhận cho tin nhắn của bạn.
 - Nhập thủ công các số điện thoại, ngăn cách các số đó bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
 - Chọn các số điện thoại từ danh sách bằng cách chọn .
- 4 Chọn **Nhập tin nhắn vào đây** và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **Chèn mặt cười**.
Để chèn văn bản từ một sổ liên lạc, lịch, hoặc ghi chú, bấm [≡] → **Nhập văn bản**.
- 5 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

➤ Gửi tin nhắn đa phương tiện

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn**.
- 2 Chọn .
- 3 Thêm người nhận cho tin nhắn của bạn.
 - Nhập thủ công các số điện thoại hoặc địa chỉ email, ngăn cách chúng bằng dấu chấm phẩy hoặc dấu phẩy.
 - Chọn các số điện thoại hoặc địa chỉ email từ danh sách bằng cách chọn .



 Khi bạn nhập địa chỉ email, thiết bị sẽ chuyển đổi tin nhắn đó thành tin nhắn đa phương tiện.
- 4 Chọn **Nhập tin nhắn vào đây** và nhập nội dung tin nhắn của bạn.
Để chèn biểu tượng cảm xúc, bấm [≡] → **Chèn mặt cười**.
Để chèn văn bản từ một sổ liên lạc, lịch, hoặc ghi chú, bấm [≡] → **Nhập văn bản**.

- 5 Chọn  và thêm một mục.
Bạn có thể chọn một file từ danh sách file hoặc tạo ảnh hoặc video mới.
- 6 Bấm [≡] → **Thêm chủ đề** và thêm chủ đề cho tin nhắn.
- 7 Chọn **Gửi** để gửi tin nhắn.

➤ Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn**.
Các tin nhắn của bạn được nhóm theo sổ liên lạc và được hiển thị thành một chuỗi tin nhắn.
- 2 Chọn một sổ liên lạc.
- 3 Đối với tin nhắn đa phương tiện, chọn một tin nhắn để xem nội dung chi tiết.

➤ Nghe tin nhắn thư thoại

- Nếu bạn đặt chuyển hướng các cuộc gọi nhỡ đến máy chủ thư thoại, người gọi có thể để lại tin nhắn thoại khi bạn không trả lời cuộc gọi đến. Để truy cập hộp thư thoại và nghe tin nhắn thư thoại,
- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Điện thoại** → **Điện thoại** sau đó chạm và giữ .
 - 2 Làm theo hướng dẫn từ máy chủ thư thoại.
-  Bạn phải lưu số máy chủ thư thoại trước khi truy cập máy chủ. Nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp số đó cho bạn.

Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi để thực hiện và trả lời các cuộc gọi, sử dụng các tùy chọn có sẵn trong khi gọi, và tùy chỉnh các tính năng liên quan đến cuộc gọi.



- Tính năng loa ngoài được tự động kích hoạt khi cuộc gọi được kết nối. Để tránh gây tổn thương cho thính giác, không được giữ thiết bị gần tai khi sử dụng tính năng loa ngoài.
- Bạn có thể thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi bằng tai nghe đi kèm hoặc tai nghe Bluetooth tùy chọn.



Khi sử dụng tai nghe, tránh làm tổn thương thính giác bằng cách chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe cuộc gọi. Tiếp xúc liên tục với âm thanh lớn có thể gây tổn thương cho thính giác của bạn.

Thực hiện và trả lời cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận, hoặc từ chối cuộc gọi.

Thực hiện cuộc gọi

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Điện thoại** → **Điện thoại**, sau đó nhập mã vùng và số điện thoại.
- 2 Chọn **Cuộc gọi** để thực hiện cuộc gọi thoại.
Để gọi video, chọn **Cuộc gọi video**.
- 3 Cắm tai nghe đi kèm hoặc tai nghe Bluetooth tùy chọn (nếu cần).

- 4 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.



- Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường xuyên. ► tr. 48
- Để truy cập nhanh chóng nhật ký cuộc gọi và gọi lại các số bạn đã gọi gần đây, chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.

Trả lời cuộc gọi

- 1 Khi có cuộc gọi đến, chọn **Nghe**.



- Khi thiết bị đổ chuông, bấm và giữ phím âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

- 2 Để kết thúc cuộc gọi, chọn **Kết thúc**.

Từ chối một cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, chọn **Từ chối**. Người gọi sẽ nghe thấy âm báo bận.

Để gửi tin nhắn khi bạn từ chối cuộc gọi đến, chọn **Từ chối kèm theo tin nhắn**.




- Trước tiên hãy đặt tin nhắn văn bản để gửi cho người gọi. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Từ chối cuộc gọi với tin nhắn**. Sau đó bấm [≡] → **Tạo** và tạo tin nhắn văn bản.

Gọi số quốc tế

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Điện thoại** → **Điện thoại**, sau đó chạm và giữ **0+** để chèn ký tự +.
- 2 Nhập đầy đủ số bạn muốn gọi (mã nước, mã vùng, và số điện thoại), sau đó chọn **Cuộc gọi** hoặc **Cuộc gọi video** để gọi cho số đó.





➤ Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi thoại

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi thoại:

- Để điều chỉnh âm lượng thoại, bấm phím âm lượng lên hoặc xuống.
- Để tạm ngừng cuộc gọi, chọn **Giữ**. Để nối lại cuộc gọi bị tạm ngừng, chọn **Không giữ** một lần nữa.
- Để gọi số thứ hai, chọn **Thêm c.gọi** sau đó gọi số mới.
- Để trả lời cuộc gọi thứ hai, chọn **Nghe** khi âm báo chờ cuộc gọi kêu. Điện thoại sẽ yêu cầu kết thúc hoặc tạm ngừng cuộc gọi thứ nhất. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi để sử dụng tính năng này.
- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn .
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn .
- Để mở danh bạ, bấm [F1] → **Danh bạ**.
- Để thêm ghi chú, bấm [F1] → **Ghi chú**.
- Để gửi thư điện tử, bấm [F1] → **Email** hoặc **Gmail**.
- Để chuyển giữa hai cuộc gọi, chọn **Cuộc kia**.
- Để thực hiện cuộc gọi nhiều bên (cuộc gọi hội nghị), thực hiện hoặc trả lời cuộc gọi thứ hai và chọn **Kết hợp các cuộc gọi** khi được kết nối với bên thứ hai. Bạn phải đăng ký dịch vụ chờ cuộc gọi nhiều bên để sử dụng tính năng này.
- Để kết nối bên hiện tại với bên đã tạm ngừng, bấm [F1] → **Chuyển**. Bạn sẽ bị ngắt kết nối khỏi cuộc gọi đó.

➤ Sử dụng các tùy chọn trong khi gọi video

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau trong khi đang tiến hành cuộc gọi video:

- Để ghi âm cuộc gọi video, chọn .
- Để chụp ảnh màn hình, chọn .
- Để tắt micrô cho bên kia không nghe thấy bạn, chọn .
- Để nghe và nói chuyện với bên kia qua tai nghe Bluetooth, chọn .
- Để chuyển giữa ống kính máy ảnh trước và sau, chọn **Chuyển máy ảnh**.
- Để ẩn ảnh của bạn với bên kia, chọn **Ẩn**.
- Để mở màn hình quay số, chọn **Bàn phím**.
- Để chọn ảnh khác hiển thị cho bên kia, bấm [F1] → **Ảnh gửi đi**.
- Để tùy chỉnh cài đặt cuộc gọi video, bấm [F1] → **Cài đặt**.
- Để điều chỉnh độ sáng của màn hình, bấm [F1] → **Độ sáng**.
- Để áp dụng hiệu ứng làm mờ cho ảnh, bấm [F1] → **Hiệu ứng mờ**.

➤ Xem và gọi đến các cuộc gọi nhỡ

Thiết bị sẽ hiển thị các cuộc gọi bạn đã bỏ lỡ. Để gọi đến số gọi nhỡ, mở ô phím tắt và chọn thông báo cuộc gọi nhỡ.

➤ Sử dụng các tính năng bổ sung

Bạn có thể sử dụng các tính năng khác liên quan đến cuộc gọi, như tự động từ chối, chế độ Giới hạn gọi (FDN), hoặc chuyển hướng.

Đặt tự động từ chối

Sử dụng tính năng tự động từ chối để từ chối cuộc gọi từ các số nhất định một cách tự động. Để bật tính năng từ chối tự động và thiết lập danh sách từ chối,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Tự động từ chối**.
- 2 Chọn **Bật tự động từ chối** để bật tính năng tự động từ chối.
- 3 Chọn **Danh sách tự động từ chối**.
- 4 Bấm [≡] → **Tạo**.
- 5 Nhập số để từ chối và chọn **Lưu**.
- 6 Để thêm số khác, lặp lại các bước 4-5.

Sử dụng chế độ Giới hạn Gọi (FDN)

Ở chế độ FDN, thiết bị sẽ giới hạn các cuộc gọi đi, ngoại trừ các số đã lưu trong danh sách FDN. Để bật chế độ FDN,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Số giới hạn gọi FDN** → **Cho phép FDN**.
- 2 Nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và chọn **OK**.
- 3 Chọn **Danh sách FDN** và thêm các số liên lạc bạn muốn sử dụng ở chế độ FDN.

Đặt chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi là tính năng mạng để gửi các cuộc gọi đến tới số khác mà bạn chỉ định. Bạn có thể đặt riêng tính năng này cho một số điều kiện khi bạn không thể trả lời cuộc gọi, chẳng hạn như khi bạn đang có cuộc gọi hoặc khi bạn ở ngoài vùng dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Chuyển tiếp cuộc gọi**.
Để gọi video, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Gọi video** → **Chuyển tiếp cuộc gọi video**.
- 2 Chọn điều kiện.
- 3 Nhập một số để chuyển tiếp các cuộc gọi đến và chọn **Cho phép**.
Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.


Đặt chờ cuộc gọi

Chờ cuộc gọi là một tính năng mạng thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang thực hiện cuộc gọi trước. Tính năng này chỉ có đối với các cuộc gọi thoại.

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cài đặt cuộc gọi** → **Cài đặt bổ sung** → **Chờ cuộc gọi**. Cài đặt của bạn sẽ được gửi đến mạng.

› Xem nhật ký cuộc gọi


Bạn có thể xem nhật ký các cuộc gọi được lọc theo thể loại.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Điện thoại** → **Nhật ký**.
 - 2 Bấm [≡] → **Sắp theo** → một tùy chọn sắp xếp nhật ký cuộc gọi.
 - 3 Chọn một nhật ký để xem thông tin chi tiết.
-  Từ chế độ xem chi tiết, bạn có thể gọi đến một số, gửi tin nhắn đến một số, hoặc thêm số vào danh bạ.

Social Hub

Tìm hiểu cách truy cập Social Hub™, một ứng dụng truyền thông tích hợp cho email, tin nhắn, tin nhắn tức thời, danh bạ hoặc thông tin lịch. Truy cập socialhub.samsungmobile.com để biết thêm chi tiết.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Social Hub**.
- 2 Kiểm tra và sử dụng nội dung được cung cấp từ Social Hub.

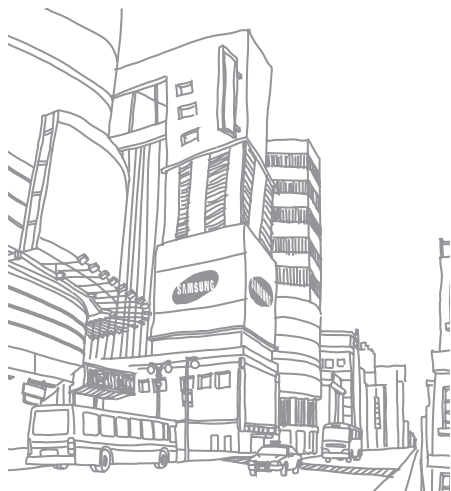

Giải trí

Nhạc

Tìm hiểu cách nghe bản nhạc yêu thích bằng máy nghe nhạc trong khi đang di chuyển.

➤ Thêm các file nhạc vào thiết bị của bạn

Bắt đầu bằng cách truyền file sang thiết bị hoặc thẻ nhớ:

- Tải về từ web không dây. ► tr. 24
- Tải về từ máy tính với Samsung Kies tùy chọn. ► tr. 52
- Nhận qua Bluetooth. ► tr. 55
- Sao chép sang thẻ nhớ. ► tr. 52
- Đồng bộ với Windows Media Player 11. ► tr. 52

➤ Phát nhạc


Sau khi truyền file nhạc sang thiết bị hoặc thẻ nhớ,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
- 2 Chọn một thể loại nhạc.
- 3 Chọn một file nhạc.


4 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:




Số	Chức năng
1	Xem thông tin file.
2	Đặt file làm file nhạc yêu thích.
3	Điều chỉnh âm lượng.
4	Di chuyển đến một điểm của file bằng cách kéo hoặc chạm vào thanh.


Số	Chức năng
5	Bật chế độ Phát ngẫu nhiên.
6	Chuyển về bài trước, tua lùi trong file (chạm và giữ)
7	Mở danh sách nhạc.
8	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh.
9	Thay đổi chế độ lặp lại (tắt, lặp lại một file, hoặc lặp lại tất cả các file).
10	Chuyển sang bài kế tiếp, Tua tiến trong file (chạm và giữ).
11	Tạm dừng phát; Chọn  để tiếp tục phát.

› Tạo danh sách

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc** → **Danh sách nhạc**.
- 2 Bấm [] → **Danh sách phát mới**.
- 3 Nhập tiêu đề cho danh sách mới và chọn **Xong**.
- 4 Chọn các file bạn muốn thêm vào và chọn **Thêm**.

Trong khi phát, bạn có thể thêm file vào danh sách bằng cách bấm [] → **Thêm vào danh sách**.

› Tùy chỉnh cài đặt máy nghe nhạc

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Nhạc**.
- 2 Bấm [] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh máy nghe nhạc:

Lựa chọn	Chức năng
Bộ chỉnh âm	Chọn loại equaliser mặc định.
Hiệu ứng	Chọn hiệu ứng âm thanh.
Menu nhạc	Chọn các thể loại nhạc hiển thị trên màn hình thư viện nhạc.

Music Hub

Bạn có thể truy cập cửa hàng âm nhạc trực tuyến, tìm kiếm và mua các bài hát yêu thích. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập www.7digital.com.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Music Hub**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thông tin miễn trừ trách nhiệm và chọn **OK**.
- 3 Tìm kiếm bài hát, và xem trước hoặc mua các bài hát yêu thích.

Máy ảnh


Tìm hiểu cách chụp và xem ảnh và video. Bạn có thể chụp ảnh ở độ phân giải lên đến 2048 x 1536 pixels (3.2 megapixels) và quay video ở độ phân giải 720 x 480 pixels.



- Giao diện máy ảnh chỉ hiển thị theo chiều ngang.
- Máy ảnh tự động tắt khi bạn không sử dụng trong khoảng thời gian được chỉ định.
- Dung lượng bộ nhớ có thể khác nhau tùy thuộc vào cảnh chụp hoặc điều kiện chụp.

Chụp ảnh

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 3 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

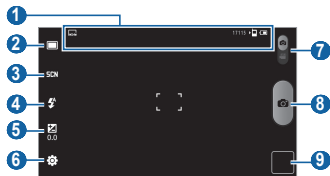

Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy ảnh. <ul style="list-style-type: none">• : Độ phân giải• 17115 : Số lượng ảnh bạn có thể chụp (tùy thuộc vào bộ nhớ hiện có)• : Vị trí lưu trữ mặc định
2	Thay đổi chế độ chụp.
3	Thay đổi chế độ cảnh.
4	Thay đổi cài đặt đèn flash; Bạn có thể bật hoặc tắt thủ công đèn flash, hoặc đặt cho máy ảnh tự động sử dụng đèn flash khi cần thiết.
5	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
6	Thay đổi các cài đặt máy ảnh.
7	Chuyển sang chế độ máy quay.
8	Chụp ảnh.
9	Mở trình xem ảnh để xem ảnh bạn vừa chụp.

- 4 Chọn để chụp ảnh.
Ảnh được lưu tự động.

Sau khi chụp ảnh, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem ảnh vừa chụp.

- Để xem các ảnh khác, cuộn sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình và cuộn qua các hình thu nhỏ của ảnh chụp ở cuối màn hình.
- Để phóng to hoặc thu nhỏ, đặt hai ngón tay lên màn hình và kéo ra hai bên (di chuyển hai ngón tay lại gần nhau để thu nhỏ) hoặc chạm hai lần vào màn hình.
- Để gửi ảnh cho người khác, bấm [📧] → **Chia sẻ**.
- Để đặt một ảnh làm hình nền hoặc ảnh nhận dạng người gọi cho một số liên lạc, bấm [📱] → **Chọn làm**.
- Để xóa ảnh, bấm [🗑️] → **Xóa**.

› Chụp ảnh bằng các tùy chọn thiết lập trước cho các cảnh khác nhau

Máy ảnh cung cấp cho bạn các cài đặt được thiết lập trước cho các cảnh khác nhau. Bạn chỉ cần chọn chế độ phù hợp cho điều kiện và các đối tượng cần chụp. Ví dụ, khi bạn chụp ảnh vào ban đêm, chọn chế độ ban đêm có sử dụng độ phơi sáng mở rộng.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 3 Chọn [SCN] → một cảnh.
- 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
- 5 Chọn 📷 để chụp ảnh.

› Chụp một loạt ảnh

Bạn có thể dễ dàng chụp một loạt ảnh các đối tượng đang chuyển động. Chế độ này hữu dụng khi bạn chụp trẻ em đang chơi hoặc một sự kiện thể thao.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
 - 2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
 - 3 Chọn [📷] → **Liên tục**.
 - 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
 - 5 Chạm và giữ 📷.
- Máy ảnh sẽ tiếp tục chụp cho đến khi bạn nhấn phím chụp.

› Chụp ảnh toàn cảnh

Bạn có thể chụp các bức ảnh toàn cảnh rộng bằng chế độ chụp Toàn cảnh. Chế độ này tiện lợi khi chụp ảnh phong cảnh.


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
 - 2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
 - 3 Chọn [📷] → **Toàn cảnh**.
 - 4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.
 - 5 Chọn 📷 để chụp ảnh đầu tiên.
 - 6 Từ từ di chuyển thiết bị theo hướng bất kỳ và căn chỉnh khung màu xanh với kính ngắm.
- Khi bạn đã căn chỉnh khung màu xanh và kính ngắm, máy ảnh sẽ tự động chụp ảnh tiếp theo.
- 7 Lặp lại bước 6 để hoàn thành ảnh toàn cảnh.

➤ Chụp ảnh ở chế độ chụp Nụ cười

Máy ảnh có thể nhận dạng khuôn mặt mọi người và giúp bạn chụp ảnh các khuôn mặt đang cười đó.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.

2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.

3 Chọn  → **Chụp nụ cười**.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.

5 Hướng ống kính máy ảnh vào đối tượng.

6 Chọn .

Thiết bị sẽ nhận dạng người trong ảnh và phát hiện nụ cười của họ. Khi đối tượng cười, thiết bị tự động chụp ảnh.

➤ Chụp ảnh ở chế độ Tự chụp

Bạn có thể tự chụp ảnh của chính mình một cách dễ dàng bằng ống kính máy ảnh trước.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.

2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.

3 Chọn  → **Tự chụp**.

4 Thực hiện các điều chỉnh cần thiết.


5 Chọn  để chụp ảnh.

➤ Tùy chỉnh các cài đặt máy ảnh


Trước khi chụp ảnh, chọn  → **Hình ảnh** để truy cập các tùy chọn sau:


Lựa chọn	Chức năng
Độ phân giải	Thay đổi tùy chọn độ phân giải.
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.
ISO	Điều chỉnh độ nhạy của cảm biến ảnh.
Chất lượng ảnh	Điều chỉnh mức chất lượng cho ảnh.



Trước khi chụp ảnh, chọn  → **Cài đặt** để truy cập các cài đặt sau:

Cài đặt	Chức năng
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị ảnh vừa chụp.
GPS	Đặt cho máy ảnh đưa thông tin vị trí vào ảnh.  Để tăng tín hiệu GPS, tránh chụp ở những nơi tín hiệu có thể bị chặn, chẳng hạn như giữa các tòa nhà hoặc ở các khu vực có địa hình thấp, hoặc ở điều kiện thời tiết không tốt.
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi chụp ảnh.
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu ảnh vừa chụp.
Xóa tất cả	Xóa các cài đặt máy ảnh.

➤ Quay video

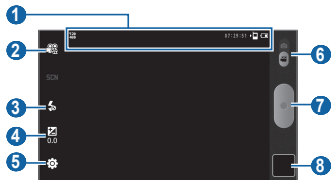- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy ảnh** để bật máy ảnh.
- 2 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 3 Trượt  xuống dưới để chuyển sang chế độ máy quay.
- 4 Hướng ống kính vào đối tượng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết.



Số	Chức năng
1	Kiểm tra tình trạng và các cài đặt của máy quay. <ul style="list-style-type: none"> •  : Độ phân giải • 07:29:51 : Độ dài video có thể quay (tùy vào bộ nhớ hiện có) •  : Vị trí lưu trữ mặc định
2	Thay đổi chế độ quay (để đính kèm vào tin nhắn đa phương tiện hoặc để lưu thông thường).

Số	Chức năng
3	Thay đổi cài đặt đèn flash.
4	Điều chỉnh giá trị phơi sáng.
5	Thay đổi cài đặt máy quay.
6	Chuyển sang chế độ máy ảnh.
7	Quay video.
8	Mở trình xem ảnh để xem video bạn vừa quay.

5 Chọn  để bắt đầu quay.


6 Chọn  để dừng quay.

Video được lưu tự động.



Máy ảnh không thể ghi chính xác video vào thẻ nhớ ở tốc độ truyền thấp.

Sau khi quay video, chọn biểu tượng trình xem ảnh để xem các video vừa quay.

- Để xem các video khác, cuộn sang trái hoặc phải. Bạn cũng có thể chạm vào màn hình và cuộn qua các hình thu nhỏ của video ở cuối màn hình.
- Để phát video, chọn  hoặc bấm [REI] → **Phát**.
- Để gửi video cho người khác, bấm [REI] → **Chia sẻ**.
- Để xóa video, bấm [REI] → **Xóa**.

► Tùy chỉnh cài đặt máy quay

Trước khi quay video, chọn  → **Video** để truy cập các tùy chọn sau:

Lựa chọn	Chức năng
Cân bằng trắng	Điều chỉnh cân bằng màu theo các điều kiện ánh sáng.
Hiệu ứng	Áp dụng hiệu ứng đặc biệt.
Chất lượng video	Điều chỉnh mức chất lượng cho video.

Trước khi quay video, chọn  → **Cài đặt** để truy cập các cài đặt sau:


Cài đặt	Chức năng
Ghi âm	Đặt có hoặc không ghi âm.
Xem trước	Đặt cho máy ảnh hiển thị video vừa quay.
Âm khi chụp	Đặt cho phím chụp phát tiếng kêu khi quay video.
Vị trí lưu	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu video vừa quay.
Xóa tất cả	Xóa các cài đặt máy quay.


Video

Tìm hiểu cách sử dụng máy xem video để phát nhiều loại video khác nhau.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Video**.
- 2 Chọn một thể loại ở trên cùng màn hình.
- 3 Chọn một video để phát.

- 4 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 5 Điều khiển quá trình phát bằng các phím sau:

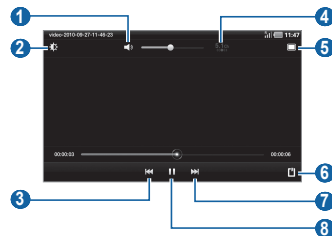




Số	Chức năng
1	Điều chỉnh âm lượng.
2	Điều chỉnh độ sáng của màn hình.
3	Chuyển về file trước đó.
4	Bật hệ thống âm thanh vòm 5.1 kênh.
5	Thay đổi tỷ lệ màn hình video.
6	Thêm trang hay dừng ở điểm mong muốn.
7	Chuyển về file tiếp theo.
8	Tạm dừng phát; Chọn  để tiếp tục phát.




Bộ sưu tập


Tìm hiểu cách xem ảnh và phát video đã lưu trong bộ nhớ của thiết bị và thẻ nhớ.

› Xem ảnh

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục.
- 3 Để thay đổi chế độ xem, chọn  hoặc  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
- 4 Chọn một ảnh (không có biểu tượng) để xem.
 Bạn có thể in ảnh qua máy in đã kết nối bằng cách bấm [F1] → **L.chọn** → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung. Các định dạng file để in có thể khác nhau tùy thuộc vào máy in.

› Phát video

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Bộ sưu tập**.
- 2 Chọn một thư mục.
- 3 Để thay đổi chế độ xem, chọn  hoặc  ở góc trên cùng bên phải màn hình.
- 4 Chọn một video (có biểu tượng ) để phát.
- 5 Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang.
- 6 Điều khiển quá trình phát bằng các phím ảo. ► tr. 46

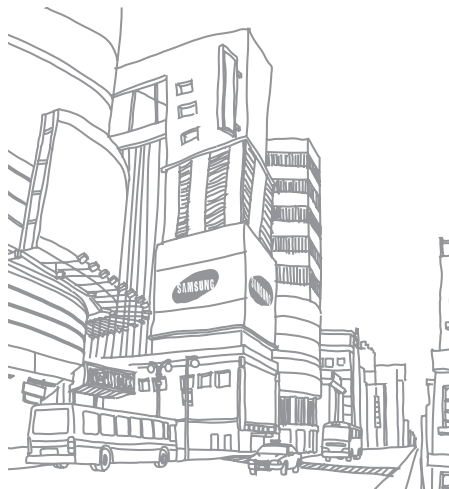




Thông tin cá nhân

Danh bạ

Tìm hiểu cách tạo và quản lý danh sách số liên lạc cá nhân hoặc công việc. Bạn có thể lưu tên, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh và nhiều thông tin khác cho các số liên lạc.

› Tạo số liên lạc

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
 - 2 Chọn .
 - 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
 - 4 Nhập thông tin số liên lạc.
 - 5 Chọn **H.tất** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.
- Bạn cũng có thể tạo số liên lạc từ màn hình quay số.




- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Điện thoại** → **Điện thoại**.
- 2 Nhập số điện thoại và chọn .
- 3 Chọn .

- 4 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 5 Nhập thông tin số liên lạc.
- 6 Chọn **H.tất** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.


› Tìm một số liên lạc

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn ô tìm kiếm và nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên bạn muốn tìm.
- 3 Chọn tên của số liên lạc từ danh sách số liên lạc.

Khi đã tìm thấy một số liên lạc, bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:


- Để gọi cho số liên lạc đó, chọn  hoặc .
- Để gửi tin nhắn, chọn .
- Để gửi thư điện tử, chọn địa chỉ email.
- Để sửa thông tin số liên lạc, chọn **Sửa**.
- Để xóa số liên lạc, chọn **Xóa**.

› Tạo danh thiếp

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [] → **L.chọn** → **Thông tin của bạn**.
- 3 Nhập thông tin cá nhân của bạn.
- 4 Chọn **H.tất**.

› Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng việc tạo một nhóm:

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **Các nhóm**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó.
- 4 Chọn **H.tất**.



Để thêm hoặc sửa thành viên, bấm [F≡] → **Sửa thành viên nhóm**.

› Sao chép hoặc di chuyển danh bạ

Để sao chép hoặc di chuyển danh bạ từ thẻ SIM hoặc USIM sang điện thoại,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [F≡] → **Nhập/xuất d.bạ** → **Chép vào từ SIM**.
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 4 Bấm [F≡] → **Chép vào thiết bị** hoặc **Di chuyển đến thiết bị**.
- 5 Chọn danh bạ để sao chép hoặc di chuyển và chọn **Xong**.

Để sao chép hoặc di chuyển danh bạ từ điện thoại sang thẻ SIM hoặc USIM,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [F≡] → **Nhập/xuất d.bạ** → **Xuất ra thẻ SIM**.
- 3 Chọn danh bạ để sao chép hoặc di chuyển và chọn **Chép** hoặc **D.chuyển** → **OK**.

› Nhập hoặc xuất danh bạ

Để nhập các file danh bạ (ở định dạng vcf) từ thẻ nhớ sang điện thoại,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [F≡] → **Nhập/xuất d.bạ** → **Chép vào từ thẻ nhớ SD**.
- 3 Chọn vị trí bộ nhớ.
Nếu bạn có nhiều tài khoản, hãy chọn một tài khoản bạn muốn thêm số liên lạc.
- 4 Chọn tùy chọn để nhập một file danh bạ, nhiều file danh bạ, hoặc tất cả file danh bạ, và chọn **OK**.
- 5 Chọn các file danh bạ để nhập và chọn **OK**.

Để xuất danh bạ từ điện thoại sang thẻ nhớ,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ**.
- 2 Bấm [F≡] → **Nhập/xuất d.bạ** → **Xuất ra thẻ nhớ SD**.
- 3 Chọn **OK** để xác nhận.


Lịch năm

Tìm hiểu cách tạo và quản lý các sự kiện theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng, và đặt chuông báo để tự nhắc nhở các sự kiện quan trọng.

› Thay đổi kiểu xem lịch

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn chế độ xem từ dòng trên cùng của lịch.
 - **Ngày:** Các khối giờ trong một ngày
 - **Tuần:** Danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch cho các ngày trong tuần
 - **Tháng:** Các khối ngày trong tháng hiện tại
 - **D.sách:** Danh sách các cuộc hẹn đã lên lịch

› Tạo sự kiện

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập chi tiết sự kiện theo ý muốn.
- 4 Chọn **Xong**.

› Xem sự kiện

Để xem lịch biểu của ngày hôm nay,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn **Hôm nay**.
- 3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.

Để xem các sự kiện của một ngày cụ thể,

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Lịch năm**.
- 2 Chọn một ngày trên lịch năm.

Để di chuyển đến một ngày cụ thể bằng cách nhập thủ công một ngày, bấm [F≡] → **Đi đến**, nhập ngày đó bằng cách chọn + hoặc -, và chọn **Đặt**.
- 3 Chọn một sự kiện để xem thông tin chi tiết.



Bạn có thể gửi sự kiện đó cho người khác bằng cách chọn **Gửi qua** → một tùy chọn.

› Dừng chuông báo sự kiện


Nếu bạn đặt chuông báo cho một sự kiện lịch, biểu tượng chuông báo sự kiện sẽ hiện ra tại thời điểm được chỉ định.

- 1 Mở ô phím tắt ở trên cùng của màn hình.
- 2 Chọn một lời nhắc để xem thông tin chi tiết về sự kiện đó.
- 3 Để báo lại hoặc hủy lời nhắc, chọn **Báo lại tất cả** hoặc **Bỏ qua tất cả**.

Ghi chú

Tìm hiểu cách ghi lại các thông tin quan trọng để lưu và xem về sau này.

› Tạo một ghi chú


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
- 2 Chọn .
- 3 Nhập nội dung ghi chú của bạn.
- 4 Chọn **Xong**.

› Xem ghi chú

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Ghi chú**.
- 2 Chọn một ghi chú để xem thông tin chi tiết.



- Bạn có thể gửi ghi chú đó cho người khác bằng cách bấm [≡] → **Gửi qua** → một tùy chọn.
- Bạn có thể in ghi chú qua máy in đã kết nối bằng cách bấm [≡] → **In**. Thiết bị của bạn chỉ tương thích với máy in Samsung.

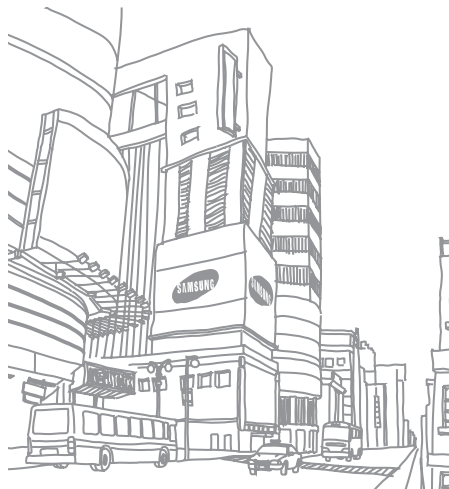

Kết nối

Kết nối PC

Tìm hiểu cách kết nối thiết bị với máy tính qua cáp dữ liệu máy tính đi kèm ở các chế độ kết nối USB khác nhau. Bằng cách kết nối thiết bị với máy tính, bạn có thể đồng bộ các file với Windows Media Player, truyền dữ liệu trực tiếp đến và từ thiết bị, và sử dụng chương trình Samsung Kies.

› Kết nối bằng Samsung Kies

Đảm bảo rằng Samsung Kies được cài đặt trên máy tính. Bạn có thể tải chương trình này về từ website của Samsung (www.samsung.com).

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Bấm [] để trở về chế độ Chờ.
- 3 Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.
- 4 Chạy Samsung Kies và sử dụng kết nối không dây hoặc sao chép dữ liệu và file.

Tham khảo thông tin trợ giúp của Samsung Kies để tìm hiểu thêm.

› Đồng bộ với Windows Media Player

Đảm bảo rằng Windows Media Player được cài đặt trên máy tính.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Máy nghe nhạc**.
- 2 Bấm [] để trở về chế độ Chờ.
- 3 Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính có cài đặt Windows Media Player.
Khi đã kết nối, một cửa sổ pop-up sẽ hiện ra trên máy tính.
- 4 Mở Windows Media Player để đồng bộ các file nhạc.
- 5 Sửa hoặc nhập tên thiết bị vào cửa sổ pop-up (nếu cần).
- 6 Chọn và kéo các file nhạc bạn muốn vào danh sách đồng bộ.
- 7 Bắt đầu đồng bộ.


› Kết nối ở chế độ thiết bị lưu trữ chung

Bạn có thể kết nối thiết bị với máy tính ở chế độ đĩa rời và truy cập thư mục file. Nếu lắp thẻ nhớ vào thiết bị, bạn cũng có thể truy cập thư mục file của thẻ nhớ bằng cách sử dụng thiết bị như một đầu đọc thẻ nhớ.



Thư mục file của thẻ nhớ sẽ hiện ra như một đĩa rời, tách riêng khỏi bộ nhớ trong.

- 1 Nếu muốn truyền file từ hoặc sang thẻ nhớ, hãy lắp thẻ nhớ vào thiết bị.
- 2 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt USB** → **Bộ nhớ chung**.

- 3 Bấm [] để trở về chế độ Chờ.
- 4 Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.
- 5 Khi đã kết nối, chọn **Kết nối bộ nhớ USB**.
- 6 Mở thư mục để xem các file.
- 7 Sao chép file từ máy tính sang thẻ nhớ.
- 8 Khi đã hoàn tất, chọn **Tắt bộ nhớ USB**.



Để ngắt kết nối thiết bị khỏi máy tính, nhấp vào biểu tượng thiết bị USB trên thanh tác vụ của Windows và nhấp vào tùy chọn để gỡ thiết bị nhớ chung một cách an toàn. Sau đó tháo cáp dữ liệu máy tính khỏi máy tính. Nếu không, bạn có thể làm mất dữ liệu lưu trữ trên thẻ nhớ hoặc làm hỏng thẻ nhớ.

Wi-Fi

Tìm hiểu cách sử dụng khả năng nối mạng không dây của thiết bị để bật hoặc kết nối với một mạng cục bộ không dây bất kỳ (WLAN) tương thích với các chuẩn IEEE 802.11 a/b/g/n.

Bạn có thể kết nối với internet hoặc các thiết bị nối mạng khác ở bất kỳ đâu có điểm truy cập hoặc điểm truy cập không dây.



Thiết bị này sử dụng tần số không đối xứng và được thiết kế để sử dụng ở tất cả các quốc gia Châu Âu. Có thể vận hành mạng WLAN trong nhà không hạn chế ở Châu Âu, nhưng không thể vận hành ngoài trời ở Pháp.

› Bật tính năng WLAN

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt WiFi**.

2 Chọn **Wi-Fi** để bật tính năng WLAN.



Một mạng WLAN đang hoạt động ở chế độ nền sẽ tiêu tốn pin. Để duy trì mức pin, chỉ bật mạng WLAN khi cần thiết.

› Tìm và kết nối với mạng WLAN

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt WiFi**.

Thiết bị sẽ tự động tìm kiếm các mạng WLAN sẵn có.

2 Chọn một mạng trong **Các mạng Wi-Fi**.

3 Nhập mật khẩu cho mạng đó (nếu cần).

4 Chọn **Kết nối**.

› Thêm thủ công mạng WLAN

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt WiFi** → **Thêm mạng Wi-Fi**.

2 Nhập SSID cho mạng và chọn kiểu bảo mật.

3 Đặt cài đặt bảo mật tùy thuộc vào kiểu bảo mật được chọn.

4 Chọn **Lưu**.

➤ Kết nối với mạng WLAN bằng Thiết lập được bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS)

Bạn có thể kết nối với mạng an toàn bằng cách sử dụng nút WPS hoặc mã PIN WPS. Để kết nối với mạng WLAN bằng nút WPS,

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt WiFi** → **Kết nối WPS**.

2 Bấm nút WPS trên điểm truy cập trong 2 phút.

Để kết nối với mạng WLAN bằng mã PIN WPS,

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt WiFi**.

2 Chọn một mạng được biểu thị bởi biểu tượng WPS và chọn **WPS PIN**.

3 Trên điểm truy cập, nhập mã PIN và bấm nút khởi động.

Chia sẻ mạng di động

Tìm hiểu cách đặt thiết bị làm modem không dây hoặc điểm truy cập không dây cho máy tính hoặc các thiết bị khác, và chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị.

➤ Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua WLAN

1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **USB internet & điểm truy cập di động**.

2 Chọn **Cài đặt Portable Wi-Fi hotspot** → **Portable Wi-Fi hotspot** để kích hoạt điểm truy cập WLAN.

3 Chọn **Cấu hình Wi-Fi hotspot** để tùy biến điểm truy cập WLAN:

Lựa chọn	Chức năng
SSID Mạng	Xem và đổi tên thiết bị sẽ hiển thị đối với các thiết bị bên ngoài.
Bảo mật	Chọn loại bảo mật.

4 Khi đã hoàn tất, chọn **Lưu**.

5 Từ một thiết bị khác, định vị tên thiết bị của bạn trong danh sách kết nối sẵn có và kết nối mạng.

Thiết bị sẽ chia sẻ kết nối mạng di động trên thiết bị khác.

➤ Chia sẻ mạng di động của thiết bị qua USB

1 Dùng cáp dữ liệu nối khe cắm đa chức năng trên thiết bị với máy tính.

2 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **USB internet & điểm truy cập di động**.

3 Chọn **Kết nối USB internet** để bật chức năng kết nối internet qua USB.

Thiết bị chia sẻ kết nối mạng di động trên máy tính.

Để dừng chia sẻ kết nối mạng, xóa ô kiểm soát **Kết nối USB internet**.



Cách thức chia sẻ kết nối mạng có thể khác nhau tùy vào hệ điều hành của máy tính.

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ giao tiếp không dây trong phạm vi gần, có thể trao đổi thông tin qua khoảng cách xấp xỉ 10m mà không cần kết nối vật lý.

Bạn không cần đặt các thiết bị thẳng nhau để truyền thông tin bằng Bluetooth. Nếu các thiết bị nằm trong phạm vi phủ sóng của nhau, bạn có thể trao đổi thông tin giữa chúng ngay cả khi chúng nằm ở các phòng khác nhau.



- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất, bị chặn, hay sử dụng sai mục đích dữ liệu gửi hoặc nhận qua tính năng không dây Bluetooth.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.

▶ Bật tính năng không dây Bluetooth

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bluetooth** để bật tính năng không dây Bluetooth.

▶ Tìm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Tìm thiết bị**.
- 2 Chọn thiết bị.

- 3 Nhập mã PIN cho chức năng không dây Bluetooth hoặc mã PIN Bluetooth của thiết bị kia, nếu có, và chọn **OK**. Hoặc chọn **Chấp nhận** để điều chỉnh mã PIN của thiết bị phù hợp với thiết bị kia.

Khi chủ nhân của thiết bị kia nhập cùng một mã PIN hoặc chấp nhận kết nối, việc ghép nối được hoàn tất. Nếu ghép nối thành công, thiết bị sẽ tự động tìm các thiết bị có sẵn.



Một số thiết bị, đặc biệt là tai nghe hoặc bộ thiết bị không dây dùng trong xe hơi, có thể có mã PIN Bluetooth cố định, chẳng hạn như 0000. Nếu thiết bị kia có mã PIN, bạn phải nhập mã đó.

▶ Gửi dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Chọn một file hoặc mục, chẳng hạn như số liên lạc, sự kiện lịch, ghi chú, hoặc file phương tiện, từ ứng dụng thích hợp hoặc **File của bạn**.
- 2 Bấm [**≡**] → **Chia sẻ** hoặc **Gửi qua** → **Bluetooth**.
- 3 Tìm kiếm và ghép nối với thiết bị hỗ trợ Bluetooth.

▶ Nhận dữ liệu bằng tính năng không dây Bluetooth

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt Bluetooth** → **Cho phép tìm thấy**.
Thiết bị của bạn sẽ hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác trong 120 giây.
- 2 Khi được nhắc, nhập mã PIN cho tính năng không dây Bluetooth và chọn **OK** (nếu cần).
- 3 Chọn **Chấp nhận** để xác nhận rằng bạn sẵn sàng nhận dữ liệu từ thiết bị (nếu cần).
Dữ liệu đã nhận được lưu vào thư mục Bluetooth.

AllShare

Tìm hiểu cách sử dụng dịch vụ Digital Living Network Alliance (DLNA) cho phép bạn chia sẻ file phương tiện giữa các thiết bị hỗ trợ DLNA trong nhà của bạn qua mạng WLAN.

Trước tiên, bạn phải bật tính năng mạng WLAN và thêm cấu hình mạng WLAN. ► tr. 53

► Tùy chỉnh cài đặt DLNA để chia sẻ các file phương tiện

Để cho phép các thiết bị hỗ trợ DLNA khác truy cập vào file phương tiện trên thiết bị của bạn, bạn phải bật chức năng chia sẻ phương tiện.




Một số file có thể không mở được trên các thiết bị hỗ trợ DLNA tùy thuộc vào thiết bị.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **AllShare**.
- 2 Bấm [F1] → **Cài đặt**.
- 3 Điều chỉnh các cài đặt sau để tùy chỉnh tính năng DLNA:

Lựa chọn	Chức năng
Tên máy chủ media	Nhập tên cho thiết bị của bạn là máy chủ phương tiện.
Chia sẻ media	Bật tính năng chia sẻ video, ảnh, hoặc nhạc với các thiết bị hỗ trợ DLNA khác.

Lựa chọn	Chức năng
Điểm truy cập mạng	Chọn cấu hình kết nối để sử dụng cho các kết nối DLNA.
Tải lên từ thiết bị khác	Đặt có hoặc không chấp nhận các file tải lên từ thiết bị khác.
Bộ nhớ mặc định	Chọn vị trí bộ nhớ để lưu các file phương tiện đã tải về.

► Phát file trên một thiết bị hỗ trợ DLNA khác

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **AllShare**.
Thiết bị của bạn tự động tìm kiếm các thiết bị hỗ trợ DLNA.
 - 2 Chọn một thiết bị làm máy chủ phương tiện—thiết bị có chứa file phương tiện—trong **Server**.
 - 3 Chọn một trình xem—ứng dụng sẽ phát file phương tiện—trong **Thiết bị hiển thị**.
 - 4 Chọn **Tiếp theo**.
 - 5 Chọn thể loại phương tiện → một file.
 - 6 Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên thiết bị.
-  Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

GPS

Thiết bị của bạn được trang bị một bộ thu tín hiệu hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tìm hiểu cách bật các dịch vụ định vị.

Để nhận tín hiệu GPS tốt hơn, tránh sử dụng thiết bị trong các điều kiện sau:

- giữa các tòa nhà, trong đường hầm hoặc dưới mặt đất, hoặc bên trong các tòa nhà
- ở điều kiện thời tiết xấu
- gần khu vực có điện áp cao hoặc trường điện từ



Không được dùng tay hoặc các đồ vật khác chạm vào khu vực ăngten trong hoặc che khuất khu vực này trong khi sử dụng các chức năng GPS.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

► Bật các dịch vụ định vị

Bạn phải bật các dịch vụ định vị để nhận thông tin về vị trí và tìm kiếm bản đồ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Vị trí và bảo mật**.
- 2 Điều chỉnh các cài đặt sau để bật các dịch vụ định vị:

Lựa chọn	Chức năng
Sử dụng mạng không dây	Đặt để sử dụng mạng WLAN và/hoặc các mạng di động trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
Sử dụng vệ tinh GPS	Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.

Kết nối TV (chế độ TV out)

Tìm hiểu cách kết nối điện thoại với TV và xem giao diện của điện thoại trên màn hình TV.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Kết nối TV**.
- 2 Chọn **Hệ TV**.
- 3 Chọn hệ thống mã hóa video theo khu vực của bạn.

Lựa chọn	Vùng
PAL	Úc, Áo, Bỉ, Trung Quốc, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Đức, Ý, Kuwait, Malaysia, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Singapore, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan
NTSC	Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, Đài Loan, Hoa Kỳ

- 4 Đảm bảo rằng bạn đã bật TV và kết nối thiết bị với TV bằng cáp ra TV. Cắm đúng màu dây ở đầu cáp ra TV với màu trên cổng A/V của TV.
- 5 Chuyển TV sang chế độ đầu vào Bên ngoài.
Giao diện thiết bị sẽ hiện ra trên màn hình TV.
 - File của bạn có thể không hiển thị đúng do có sự khác biệt trong hệ thống video hoặc chất lượng hiển thị của TV.
 - Tai nghe âm thanh nổi Bluetooth không hoạt động ở chế độ TV out.



Kết nối VPN

Bạn có thể tạo các mạng riêng ảo (VPN) và kết nối an toàn tới mạng riêng của mình thông qua một mạng công cộng, như internet.



Thiết bị phải truy cập được internet. Nếu bạn gặp sự cố khi truy cập internet, bạn cần chỉnh sửa các kết nối. Nếu bạn không chắc chắn về thông tin kết nối cần nhập vào, hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ.

➤ Thiết lập kết nối VPN

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt VPN** → **Thêm VPN**.
- 2 Chọn kiểu VPN.
- 3 Tùy chỉnh thông tin kết nối.



Các tùy chọn có sẵn có thể khác nhau tùy vào kiểu VPN.

Lựa chọn	Chức năng
Tên VPN	Nhập tên cho máy chủ VPN.
Đặt Server VPN	Nhập địa chỉ IP của máy chủ VPN.
Bật Mã hóa	Đặt để mã hóa máy chủ VPN.
Đặt mã khóa chia sẻ sẵn IPsec	Nhập khóa chia sẻ trước.

Lựa chọn	Chức năng
Bật Thông tin mật L2TP	Đặt để sử dụng mật mã bảo mật L2TP.
Đặt thông tin mật L2TP	Nhập mật mã bảo mật L2TP.
Đặt chứng chỉ người dùng	Chọn chứng chỉ người dùng mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Đặt chứng chỉ CA	Chọn chứng chỉ của cơ quan cấp chứng chỉ (CA) mà máy chủ VPN sử dụng để nhận ra bạn. Bạn có thể nhập các chứng chỉ từ máy chủ VPN hoặc tải về từ web.
Miền tìm kiếm DNS	Nhập địa chỉ máy chủ tên miền (DNS).

- 4 Khi đã hoàn tất, bấm [**⏏**] → **Lưu**.

➤ Kết nối với mạng riêng





- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Mạng và mạng không dây** → **Cài đặt VPN**.
- 2 Chọn một mạng riêng để kết nối.
- 3 Nhập tên người dùng và mật mã, sau đó chọn **Kết nối**.

Công cụ

Sách điện tử

Tìm hiểu cách mở và đọc các file sách.

› Đọc sách

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Sách điện tử**.
- 2 Chọn một file sách từ giá sách.
- 3 Trong khi đọc sách, sử dụng các tùy chọn sau:
 - Để di chuyển các trang, kéo ngón tay của bạn sang trái hoặc phải hoặc chạm vào gần mép trái hoặc phải của một trang.
 - Để xem mục lục, trang hay dùng, hoặc các trang đánh dấu, chọn .
 - Để tùy chỉnh các cài đặt về kiểu chữ, độ sáng, và theme, chọn .
 - Để xem thông tin sách, chọn .
 - Để đánh dấu trang hiện tại, chọn .
 - Để tô sáng chữ, chạm và giữ một từ và chọn **Nổi bật** từ cửa sổ hiện ra.

› Tra từ trong từ điển


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Sách điện tử**.
- 2 Mở sách.
- 3 Chạm và giữ vào một từ, sau đó thả ngón tay khỏi màn hình khi chiếc kính lúp hiện ra.
- 4 Chọn **Từ điển** từ cửa sổ hiện ra.

› Nhập file sách

Bạn có thể nhập file sách (ở định dạng epub) từ thẻ nhớ.





- Các file sách phải được lưu trong thẻ nhớ.
- Các file sách được bảo vệ bởi DRM không được hỗ trợ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Sách điện tử**.
- 2 Bấm [] → **Thêm**.
- 3 Chọn các file sách để nhập và chọn **OK**.

ThinkFree Office

Tìm hiểu cách tạo và xem các file tài liệu trên thiết bị. Nếu bạn có tài khoản của dịch vụ web ThinkFree, bạn có thể quản lý tài liệu ngay trên mạng. Ứng dụng này hỗ trợ các định dạng file sau: txt, doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Tạo tài liệu mới

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Nếu bạn mở ứng dụng này lần đầu, hãy đọc thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và chọn **Accept**.
- 3 Chọn **Activate now** → **Close** để kích hoạt ThinkFree Office.
- 4 Chọn **My Docs**.
- 5 Bấm [] → **New** → một loại tài liệu.
- 6 Nhập tên cho tài liệu và chọn **OK**.
- 7 Nhập nội dung vào tài liệu bằng cách sử dụng các công cụ ở trên cùng bên phải màn hình.
- 8 Khi đã hoàn tất, chọn  trên thanh công cụ.

› Xem và chỉnh sửa tài liệu trên thiết bị

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **My Docs** → một tài liệu.
- 3 Chọn kiểu mã hóa văn bản (nếu cần).
- 4 Xem và chỉnh sửa tài liệu theo mong muốn.
 - Để phóng to hoặc thu nhỏ, sử dụng tính năng thu phóng bằng hai ngón tay; Đặt hai ngón tay bạn lên màn hình và từ từ thu hẹp hoặc kéo ra.
 - Để tìm kiếm văn bản trong tài liệu, bấm [F] → **Find**.
- 5 Khi bạn hoàn tất việc chỉnh sửa, lưu tài liệu.

› Quản lý tài liệu trên mạng

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **ThinkFree Office**.
- 2 Chọn **Online**.
- 3 Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập tài khoản, và sau đó chọn **Sign in**.
- 4 Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

File của bạn

Tìm hiểu cách truy cập nhanh chóng và dễ dàng vào tất cả file ảnh, video, nhạc, đoạn âm thanh và các loại file khác lưu trên thiết bị và thẻ nhớ.


› Định dạng file được hỗ trợ

Kiểu	Định dạng
Ảnh	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)
Nhạc	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Một số định dạng file không được hỗ trợ tùy thuộc vào phần mềm của thiết bị.
- Nếu kích thước file vượt quá bộ nhớ hiện tại, có thể xảy ra lỗi khi bạn mở file.
- Tránh khóa màn hình thiết bị trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX. Mỗi lần bạn khóa màn hình trong khi đang phát Video theo Yêu cầu DivX, tuổi thọ màn hình sẽ bị giảm.

› Mở file

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn**.
- 2 Chọn menu thả xuống **Tên** và chọn một tùy chọn để sắp xếp danh sách file.
- 3 Chọn một thư mục.
Để di chuyển lên một cấp trong thư mục, chọn .
- 4 Chọn một file để mở.

› Tạo thư mục

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn**.
- 2 Bấm [≡] → **Thư mục mới**.
- 3 Nhập tên và chọn **H.tất**.

› Sao chép hoặc cắt file

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Chọn**.
- 2 Chọn thư mục hoặc file để sao chép hoặc cắt.
- 3 Chọn **Chép** hoặc **Cắt**.
- 4 Định vị thư mục và chọn **Dán**.

› Xóa file

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **File của bạn** → **Chọn**.
- 2 Chọn thư mục hoặc file để xóa.
- 3 Chọn **Xóa** → **Xóa**.

Tải về

Tìm hiểu cách mở và quản lý file bạn đã tải về từ web và email.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Tải về**.
- 2 Chọn thư mục tải về.
- 3 Để mở một file, chọn file đó.
Để xóa một file, chọn ô kiểm và chọn **Delete**.


Khung ảnh số

Bạn có thể sử dụng thiết bị làm khung ảnh số để xem giờ hoặc trình chiếu, hoặc phát các file nhạc.

› Xem giờ

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Khung ảnh số**.
- 2 Chạm vào màn hình để xem các biểu tượng.
- 3 Chọn **Đồng hồ**.
- 4 Bấm [≡] → **Kiểu đồng hồ** để thay đổi kiểu đồng hồ.
- 5 Chọn một đồng hồ và chọn **OK**.

› Xem trình chiếu

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Khung ảnh số**.
 - 2 Chạm vào màn hình để xem các biểu tượng.
 - 3 Chọn **Trình chiếu slide**.
 - 4 Bấm [≡] → **Thêm vào trình chiếu slide**.
 - 5 Chọn thư mục và chọn **Xong**.
-  Để thay đổi hiệu ứng trình chiếu, bấm [≡] → **Hiệu ứng trình chiếu**.



› Phát các file nhạc

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Khung ảnh số**.
- 2 Chạm vào màn hình để xem các biểu tượng.
- 3 Chọn **Nhạc** → một file nhạc

Đồng hồ



Tìm hiểu cách đặt và điều khiển chuông báo cho các sự kiện quan trọng.

› Đặt chuông báo mới


- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ**.
- 2 Chọn  hoặc bấm [] → **Thêm chuông báo**.
- 3 Đặt chi tiết chuông báo.
- 4 Khi đã hoàn tất, chọn **H.tắt**.

› Dừng chuông báo

Khi có tiếng chuông báo,

- Để dừng chuông báo, kéo  sang phải cho đến khi chạm dấu chấm.
- Để lặp lại chuông báo sau một khoảng thời gian nhất định, kéo  sang trái cho đến khi chạm dấu chấm.

› Xóa chuông báo

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ**.
- 2 Bấm [] → **Xóa báo thức**.
- 3 Chọn các chuông báo để xóa.
- 4 Chọn **Xóa**.



Bạn có thể xóa hoặc xóa hoặc tắt chuông báo bằng cách chạm và giữ vào một chuông báo và chọn **Xóa báo thức** hoặc **Tắt báo thức**.

› Thay đổi kiểu đồng hồ

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Đồng hồ**.
- 2 Chạm vào hình ảnh đồng hồ.
- 3 Kéo sang trái hoặc phải ở dưới cuối màn hình.
- 4 Chọn **Chọn kiểu đồng hồ**.

Máy tính

Tìm hiểu cách thực hiện các phép tính trực tiếp trên thiết bị như máy tính cầm tay hoặc máy tính để bàn thông thường.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Máy tính**.
- 2 Dùng các phím tương ứng với màn hình máy tính để thực hiện các phép toán cơ bản.



Xoay thiết bị sang kiểu xem ngang để sử dụng máy tính khoa học.

Quản lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, và thông tin bộ nhớ.

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Quản lý tác vụ**.

2 Sử dụng các tùy chọn sau:

- **Ứng dụng đang bật:** Xem danh sách tất cả các ứng dụng hiện đang chạy trên thiết bị.
- **Đã tải xuống:** Xem tổng dung lượng bộ nhớ đã sử dụng cho các ứng dụng đã cài đặt trên thiết bị.
- **RAM:** Kiểm tra và quản lý bộ nhớ RAM.
- **Lưu trữ:** Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống trên thiết bị và thẻ nhớ.
- **Trợ giúp:** Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời gian sử dụng pin.


Giờ quốc tế

Tìm hiểu cách xem thời gian ở khu vực khác.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Giờ quốc tế**.

2 Chọn  hoặc bấm [F≡] → **Thêm t.phố**.

3 Nhập hoặc chọn một tên thành phố từ danh sách.

Để chọn thành phố ở kiểu xem bản đồ thế giới, chọn .

4 Để thêm giờ quốc tế khác, lặp lại các bước 2-3 ở trên.



Để áp dụng giờ mùa hè cho các đồng hồ, bấm [F≡] → **DST Thiết**. Khi bạn chạm vào một đồng hồ, giờ hiện tại của đồng hồ đó được chỉnh tiến 1 hoặc 2 giờ.

Tìm kiếm bằng Giọng nói

Tìm hiểu cách sử dụng tính năng khẩu lệnh để gọi điện, gửi tin nhắn, hoặc tìm kiếm địa điểm và thông tin bằng giọng nói.



Tính năng này có thể không khả dụng tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

1 Ở chế độ Menu, chọn **Tìm kiếm bằng Giọng nói**.

2 Chọn **Xin mời nói**.

3 Nói một lệnh vào micro.




Phác thảo ghi nhớ




Tìm hiểu cách tạo bản phác thảo bằng các công cụ khác nhau.





1 Ở chế độ Menu, chọn **Sketch memo**.


2 Chọn **Create memo**.


3 Tạo bản phác thảo bằng các công cụ sau:

Công cụ	Chức năng
	Viết hoặc vẽ lên màn hình.
	Xóa bản phác thảo.
	Nhập văn bản để chèn.

Công cụ	Chức năng
	Chọn độ dày nét vẽ hoặc màu nét vẽ, văn bản và màu nền.
	Thêm trình chiếu.
	<ul style="list-style-type: none"> • Preview: Xem trước bản phác thảo. • Maps: Chèn thông tin vị trí. • Tag: Thêm tên thẻ. • Print: In bản phác thảo. • Redraw: Xóa trình chiếu hiện tại.

- Chọn  →  để hoàn tác hành động gần nhất.
- Chọn  →  để thực hiện lại hành động gần nhất.

4 Khi đã hoàn tất, bấm [] → **Save**.

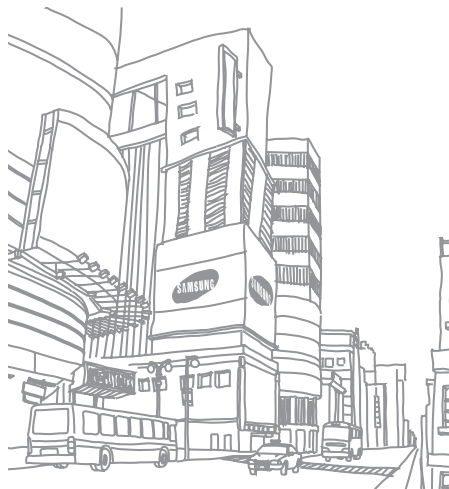

Cài đặt

Truy cập menu Cài đặt

- 1 Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn thể loại cài đặt và chọn một tùy chọn.

Mạng và mạng không dây

Thay đổi cài đặt cho kết nối mạng không dây.

› Chế độ Máy bay

Tắt tất cả các chức năng không dây trên thiết bị. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

› Cài đặt WiFi

- **Wi-Fi:** Bật hoặc tắt tính năng WLAN. ► tr. 53
- **Thông báo mạng:** Đặt thiết bị thông báo cho bạn khi có mạng mở.
- **Kết nối WPS:** Kết nối với mạng WLAN bằng nút Thiết lập được Bảo vệ bởi Wi-Fi (WPS).
- **Thêm mạng Wi-Fi:** Thêm thủ công các AP cho mạng WLAN.

› Cài đặt Bluetooth

- **Bluetooth:** Bật hoặc tắt tính năng không dây Bluetooth. ► tr. 55
- **Tên thiết bị:** Đặt tên Bluetooth cho thiết bị của bạn.
- **Cho phép tìm thấy:** Đặt cho thiết bị của bạn hiển thị với các thiết bị Bluetooth khác.
- **Tìm thiết bị:** Tìm kiếm các thiết bị Bluetooth sẵn có.

› USB internet & điểm truy cập di động

- **Kết nối USB internet:** Bật tính năng kết nối USB internet để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính thông qua USB. Khi đã kết nối với máy tính, thiết bị được sử dụng như một modem không dây cho máy tính. ► tr. 54
- **Cài đặt Portable Wi-Fi hotspot:**
 - **Portable Wi-Fi hotspot:** Bật tính năng điểm truy cập WLAN để chia sẻ kết nối mạng di động của thiết bị với máy tính hoặc các thiết bị khác thông qua tính năng WLAN. ► tr. 54
 - **Cấu hình Wi-Fi hotspot:** Lập cấu hình cài đặt mạng cho điểm truy cập WLAN.
- **Trợ giúp:** Tìm hiểu thêm về tính năng kết nối internet qua USB và mạng WLAN.

› Cài đặt VPN

Thiết lập và kết nối với các mạng riêng ảo (VPN). ► tr. 58

› Các mạng di động

- **Sử dụng dữ liệu gói:** Đặt để cho phép các mạng dữ liệu chuyển gói đối với các dịch vụ mạng.
- **Chuyển vùng dữ liệu:** Đặt cho thiết bị kết nối với mạng khác khi bạn đang chuyển vùng hoặc khi mạng nhà không có sẵn.
- **Điểm truy cập:** Thiết lập tên điểm truy cập (APN).
- **Chế độ mạng:** Chọn loại mạng.
- **Nhà cung cấp mạng:** Tìm kiếm mạng sẵn có và chọn mạng để chuyển vùng.

› Cài đặt USB

Bật các chế độ kết nối USB khác nhau khi bạn kết nối thiết bị với máy tính.
▶ tr. 52

› Đồng bộ hóa

Thiết lập các cấu hình đồng bộ và đồng bộ dữ liệu của bạn với máy chủ web được chỉ định.

Cài đặt cuộc gọi

Tùy chỉnh cài đặt cho các tính năng gọi.

› Số giới hạn gọi FDN

- **Cho phép FDN:** Bật hoặc tắt chế độ FDN để giới hạn cuộc gọi đến các số trong danh sách FDN. Bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM và khởi động lại thiết bị.
- **Thay đổi PIN2:** Thay đổi mã PIN2, được sử dụng để bảo vệ mã PIN chính. Nếu thẻ SIM hoặc USIM bị khóa, menu này thay đổi thành **Mở khóa PIN2**.
- **Danh sách FDN:** Thiết lập danh sách các số liên lạc để giới hạn gọi.

› Dịch vụ thư thoại

Chọn nhà cung cấp dịch vụ hoặc đặt một nhà cung cấp khác để nhận thư thoại.

› Số thư thoại

Nhập số để truy cập dịch vụ thư thoại. Bạn có thể lấy số này từ nhà cung cấp dịch vụ của mình.

› Gọi video

- **Ảnh đặt sẵn:** Chọn một hình ảnh để hiển thị cho bên kia.
- **Hiển thị tôi:** Đặt hiển thị ảnh trực tiếp hay ảnh đặt sẵn cho bên kia.
- **Tùy chọn khi cuộc gọi bị lỗi:** Chọn có thử lại cuộc gọi thoại hay không khi cuộc gọi thoại không kết nối được.
- **Chuyển tiếp cuộc gọi video:** Chuyển hướng cuộc gọi video đến sang một số khác.

› Chuyển tiếp cuộc gọi

Chuyển hướng cuộc gọi thoại đến sang một số khác.

› Trả lời cuộc gọi

- **Chế độ trả lời:** Đặt cho thiết bị có hoặc không tự động trả lời các cuộc gọi sau một khoảng thời gian nhất định.
- **Trả lời tự động:** Đặt khoảng thời gian trước khi thiết bị tự động trả lời một cuộc gọi.

› Tự động từ chối

Bật hoặc tắt tính năng tự động từ chối và chỉ định danh sách người gọi để tự động từ chối.

› Từ chối cuộc gọi với tin nhắn

Sửa một tin nhắn để gửi cho người gọi khi bạn từ chối cuộc gọi.

› Cài đặt bổ sung

- **ID người gọi:** Hiện thị ID người gọi cho các bên khác đối với cuộc gọi đi.
- **Chờ cuộc gọi:** Bật chức năng chờ cuộc gọi để nhận một cuộc gọi đến trong khi bạn đang gọi.

Âm thanh

Thay đổi cài đặt cho các chế độ âm thanh khác nhau của thiết bị.

- **Chế độ Yên lặng:** Bật chế độ Yên lặng để tắt tất cả âm thanh trừ âm phương tiện và chuông báo.
- **Rung:** Đặt thời điểm thiết bị sẽ rung cho các sự kiện khác nhau.
- **Âm lượng:** Điều chỉnh mức âm lượng cho nhạc chuông cuộc gọi, nhạc và video, nhạc chuông báo thức, hệ thống thiết bị, và các thông báo.
- **Nhạc chuông điện thoại:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi thoại đến.
- **Chuông cuộc gọi video:** Chọn nhạc chuông báo cho bạn biết cuộc gọi video đến.
- **Nhạc chuông thông báo:** Chọn nhạc chuông để báo cho bạn biết các sự kiện, chẳng hạn như tin nhắn đến và cuộc gọi nhỡ.
- **Âm thanh khi chạm:** Đặt thiết bị phát âm khi bạn chạm vào các phím trên màn hình quay số.
- **Âm thanh khi chọn:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn chọn một ứng dụng hoặc tùy chọn trên màn hình cảm ứng.
- **Âm thanh khóa màn hình:** Đặt cho thiết bị phát âm khi bạn khóa hoặc mở khóa màn hình cảm ứng.
- **Phản hồi xúc giác:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào các phím.
- **Cường độ rung:** Điều chỉnh cường độ rung của phản hồi khi chạm.

Màn hình

Thay đổi cài đặt hiển thị.

- **Hình nền:**

- **Hình nền chờ:** Chọn ảnh nền cho màn hình chờ.
- **Hình nền khóa:** Chọn ảnh nền cho màn hình khóa.

- **Kiểu chữ:** Thay đổi kiểu chữ cho văn bản hiển thị. Bạn có thể tải về phông chữ từ Android Market bằng cách chọn **Lấy font trực tuyến**.

- **Độ sáng:** Đặt độ sáng của màn hình.

- **Mật độ màu trắng:** Điều chỉnh mật độ màu cho tông màu trắng.

- **Mật độ màu đen:** Điều chỉnh mật độ màu cho tông màu đen để tăng cường chiều sâu cho hình ảnh.

- **Độ bão hòa:** Điều chỉnh độ bão hòa màu.

- **Hiệu ứng động:** Đặt thiết bị hiển thị ảnh động khi bạn chuyển giữa các cửa sổ.

- **Thời gian sáng màn hình:** Đặt khoảng thời gian chờ trước khi đèn nền của màn hình tắt.

- **Chế độ tiết kiệm pin:** Bật chế độ tiết kiệm pin. Ở chế độ tiết kiệm pin, thiết bị tiết kiệm pin bằng cách điều chỉnh cân bằng trắng và độ sáng trên màn hình.

- **Kết nối TV:** Chọn hệ thống mã hóa video của TV để có kết nối TV thích hợp. ► tr. 57

- **Cân chỉnh chiều ngang:** Cân chỉnh cảm biến địa từ khi la bàn hoặc ứng dụng thực tại ảo hiển thị thông tin không đúng.



- Giữ màn hình cảm ứng hoặc bàn phím hướng lên trên trong khi cân chỉnh.
- Việc cân chỉnh có thể kéo dài, tùy vào vị trí của bạn hoặc các điều kiện xung quanh khác.
- Việc cân chỉnh có thể không thực hiện được ở những nơi có từ trường mạnh. Nếu cân chỉnh thất bại, di chuyển sang chỗ khác và thử lại.
- Nếu bạn vào một khu vực có từ trường mạnh sau khi cân chỉnh, thiết bị sẽ tự động cân chỉnh lại cảm biến địa từ.
- Cảm biến địa từ trong thiết bị không hỗ trợ kiểu nhìn mắt chim, có hướng cố định. Do đó, một lỗi nhỏ có thể xảy ra khi đo các góc và khiến cho bản đồ bị xoay ngược.

Vị trí và bảo mật

Thay đổi cài đặt để bảo mật thiết bị và thẻ SIM hoặc USIM, và tính năng GPS.

- **Sử dụng mạng không dây:** Đặt để sử dụng mạng WLAN và/hoặc các mạng di động trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.
- **Sử dụng vệ tinh GPS:** Đặt để sử dụng vệ tinh GPS trong việc tìm kiếm vị trí của bạn.

- **Cài khóa màn hình:** Đặt chế độ an ninh khi mở khóa. Khi bạn đã đặt chế độ an ninh, tùy chọn này sẽ chuyển thành **Đổi khóa màn hình**.
 - **Không:** Tắt chế độ khóa màn hình.
 - **Mẫu hình:** Đặt mẫu mở khoá để mở khoá màn hình.
 - **PIN:** Đặt mã PIN (số) để mở khóa màn hình.
 - **Mật mã:** Đặt mật mã (ký tự-số) để mở khóa màn hình.
- **Cài đặt khóa thẻ SIM:**
 - **Khóa thẻ SIM:** Bật hoặc tắt tính năng khóa mã PIN để yêu cầu mã PIN trước khi sử dụng thiết bị.
 - **Thay đổi mã PIN của SIM:** Đổi mã PIN sử dụng để truy cập dữ liệu trong SIM hoặc USIM.
- **Theo dõi điện thoại:** Bật hoặc tắt tính năng theo dõi thiết bị để giúp bạn định vị thiết bị khi bị mất hoặc lấy cắp. ► tr. 21
- **Đặt theo dõi điện thoại:** Khi bật tính năng theo dõi điện thoại, bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt sau.

 Các tùy chọn cài đặt có thể khác nhau tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ.
 - **Chọn người nhận:** Thiết lập người nhận để nhận tin nhắn theo dõi từ thiết bị bị mất.
 - **T.khoản Samsung:** Cài đặt tài khoản web Samsung để điều khiển từ xa thiết bị bị mất của bạn.
 - **Thay đổi mật mã:** Đổi mật mã cho tính năng theo dõi thiết bị.
 - **Trợ giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp đối với tính năng theo dõi thiết bị.

- **Hiện mật mã:** Theo mặc định, thiết bị hiển thị mật mã của bạn • để bảo mật. Đặt cho thiết bị hiển thị mật mã khi bạn nhập.
- **Chọn trình quản lý thiết bị:** Xem những trình quản lý đã cài đặt trong thiết bị của bạn. Bạn có thể bật trình quản lý thiết bị để áp dụng các chính sách mới cho thiết bị.
- **Sử dụng chứng danh an toàn:** Sử dụng các chứng chỉ và thông tin ủy nhiệm để đảm bảo an toàn khi sử dụng các ứng dụng khác nhau.
- **Cài đặt chứng chỉ mật mã hóa từ thẻ nhớ SD:** Cài đặt các chứng chỉ đã mã hóa được lưu trữ trên thẻ nhớ.
- **Đặt mật mã:** Tạo và xác nhận mật mã để truy cập các thông tin ủy nhiệm.
- **Xóa vùng lưu trữ:** Xóa nội dung chứng danh khỏi thiết bị và đặt lại mật mã.

Ứng dụng

Thay đổi cài đặt để quản lý các ứng dụng đã cài đặt.

- **Không rõ nguồn gốc:** Chọn để tải về ứng dụng từ bất kỳ nguồn nào. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, bạn chỉ có thể tải về ứng dụng từ Android Market.
- **Quản lý các ứng dụng:** Truy cập danh sách các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị và kiểm tra thông tin ứng dụng. Bạn cũng có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động hoặc được lưu trữ trong thẻ nhớ.
- **Dịch vụ đang chạy:** Xem các dịch vụ bạn đang sử dụng và truy cập vào các dịch vụ đó để quản lý.

- **Bộ nhớ sử dụng:** Xem bộ nhớ hiện có và bộ nhớ đã sử dụng bởi các ứng dụng.
- **Dùng pin:** Xem mức pin tiêu thụ bởi các ứng dụng đang mở.
- **Phát triển:**
 - **Chế độ USB debugging:** Chọn để kết nối thiết bị với máy tính sử dụng cáp dữ liệu máy tính. Việc này là để phát triển ứng dụng.
 - **Luôn bật màn hình:** Đặt màn hình thiết bị ở trạng thái bật khi đang sạc pin.
 - **Cho phép các vị trí giả:** Cho phép các vị trí giả và thông tin dịch vụ được gửi đến dịch vụ Quản lý Địa điểm để kiểm tra. Việc này là để phát triển ứng dụng.
- **Samsung Apps:** Chọn một kết nối mạng (Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu chuyển đổi theo gói) để nhận thông báo về các ứng dụng mới từ Samsung Apps.

Tài khoản và đồng bộ

Thay đổi cài đặt cho tính năng tự động đồng bộ hoặc quản lý tài khoản cho đồng bộ.

- **Dữ liệu nền:** Chọn cài đặt này để sử dụng tính năng Tự động đồng bộ. Tính năng Tự động đồng bộ sẽ chạy ở chế độ nền mà không phải mở các ứng dụng và đồng bộ dữ liệu.
- **Tự động bộ:** Đặt cho thiết bị đồng bộ số liên lạc, lịch và dữ liệu email một cách tự động.

Riêng tư

- **Sao lưu dữ liệu của bạn:** Đặt để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang máy chủ Google.
- **Tự động khôi phục:** Đặt cho thiết bị khôi phục các cài đặt và dữ liệu của các ứng dụng khi chúng được cài đặt lại vào thiết bị.
- **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất:** Đặt lại các cài đặt của bạn về các giá trị mặc định của nhà sản xuất và xóa toàn bộ dữ liệu.

Thẻ nhớ SD và bộ nhớ trong

Kiểm tra thông tin bộ nhớ của thẻ nhớ và thiết bị, và định dạng bộ nhớ trong hoặc ngoài.

Tìm kiếm

Thay đổi cài đặt Google Search.

- **Google search:**
 - **Show web suggestions:** Đặt cho thiết bị hiển thị các gợi ý trong khi bạn nhập từ khóa.
 - **Use My Location:** Đặt cho thiết bị sử dụng vị trí hiện tại của bạn cho Google Search và các dịch vụ khác của Google.
 - **Search history:** Đặt cho thiết bị hiển thị lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.
 - **Manage search history:** Quản lý lịch sử tìm kiếm của tài khoản Google.

- **Searchable items:** Chọn các kiểu mục để đưa vào tìm kiếm của bạn.
- **Clear shortcuts:** Xóa thông tin khỏi các tìm kiếm gần đây.

Ngôn ngữ và bàn phím

Thay đổi cài đặt nhập văn bản.

› Chọn ngôn ngữ

Chọn ngôn ngữ hiển thị cho tất cả các menu và ứng dụng.

› Chọn ph.pháp nhập

Chọn loại bàn phím mặc định để nhập văn bản.

› Swype

- **Ngôn Ngữ:** Chọn các ngôn ngữ để sử dụng khi nhập văn bản.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **Kích thước bàn phím:** Chọn kích thước bàn phím.
- **Đoán Chữ:** Đặt cho thiết bị đoán chữ theo văn bản nhập và hiển thị gợi ý từ.
- **Hồi Đáp bằng Âm Thanh:** Đặt để cảnh báo cho bạn biết khi không có từ thay thế nếu bạn chạm hai lần vào một từ.
- **Rung khi bấm nút:** Đặt cho thiết bị rung khi bạn chạm vào một phím.

- **Bật c.năng Báo Mẹo:** Đặt để cảnh báo cho bạn biết trợ giúp nhanh bằng cách nhấp nhảy đèn báo mẹo.
- **T.Động Thêm Kh.Trống:** Đặt cho thiết bị tự động chèn dấu cách giữa các từ.
- **Tự-động-viết-hoa:** Đặt cho thiết bị từ động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.
- **Hiển Thị Toàn Bộ Nét Vẽ:** Đặt để hiển thị nét vẽ khi bạn kéo trên bàn phím.
- **Khung Chọn Chữ:** Đặt tần suất hiển thị danh sách từ.
- **Tốc Độ & Chính Xác:** Đặt độ cân bằng giữa tốc độ và sự chính xác.
- **Swype Trợ Giúp:** Truy cập thông tin trợ giúp để sử dụng bàn phím Swype.
- **Chi Dẫn:** Tìm hiểu cách nhập văn bản nhanh hơn với bàn phím Swype.
- **Phiên bản:** Xem thông tin phiên bản.

› Bàn phím Samsung

- **Ngôn ngữ nhập:** Chọn các ngôn ngữ để sử dụng khi nhập văn bản.



Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

- **XT9:** Bật chế độ XT9 để nhập văn bản sử dụng chế độ nhập dự đoán.
- **Thiết đặt nâng cao XT9:** Bật các tính năng nâng cao của chế độ XT9, như tự động hoàn thành, tự động sửa, hoặc tự động thay thế, và cài đặt danh sách từ của riêng bạn.

- **Tự động chấm câu:** Đặt cho thiết bị chèn dấu chấm câu khi bạn chạm hai lần vào thanh space.
- **Tự động viết hoa:** Đặt cho thiết bị tự động viết hoa chữ cái đầu tiên sau dấu câu cuối cùng, như dấu chấm, dấu hỏi, hoặc dấu cảm thán.
- **Nhập giọng nói:** Bật tính năng thu giọng nói để nhập văn bản bằng giọng nói trên bàn phím Samsung.
- **Hướng dẫn:** Tìm hiểu cách nhập văn bản với bàn phím Samsung.

Đầu vào/ra của giọng nói

Thay đổi cài đặt cho tính năng nhận dạng giọng nói và tổng hợp lời nói.

› Cài đặt nhận dạng giọng nói

- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng nhận dạng giọng nói của Google.
- **Tìm kiếm An toàn:** Đặt cho thiết bị lọc văn bản và/hoặc hình ảnh rõ ràng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.
- **Chặn các từ xúc phạm:** Ẩn các từ có tính xúc phạm mà thiết bị nhận dạng từ kết quả tìm kiếm giọng nói.

› Cài đặt Văn bản - Giọng nói

- **Nghe ví dụ:** Nghe một đoạn văn bản được đọc làm mẫu. Cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Luôn dùng cài đặt của tôi:** Đặt cho thiết bị sử dụng các cài đặt mà bạn chỉ định trong các ứng dụng thay vì các cài đặt mặc định.
- **Bộ đọc mặc định:** Đặt cho ứng dụng tổng hợp lời nói sẽ sử dụng đối với văn bản đã nói.
- **Cài đặt dữ liệu thoại:** Tải về và cài đặt dữ liệu giọng nói để sử dụng tính năng tổng hợp lời nói.
- **Tốc độ nói:** Chọn tốc độ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Ngôn ngữ:** Chọn ngôn ngữ cho tính năng tổng hợp lời nói.
- **Bộ đọc:** Xem các ứng dụng tổng hợp lời nói đã tải về từ Android Market.

Hỗ trợ

Thay đổi cài đặt đối với các tính năng truy cập.

- **Hỗ trợ:** Bật ứng dụng khả năng truy cập mà bạn đã tải về, chẳng hạn như Talkback hoặc Kickback, có cung cấp giọng nói, giai điệu, hoặc rung phản hồi.

- **Dịch vụ hỗ trợ:** Chọn một ứng dụng truy cập để sử dụng. Tùy chọn này chỉ hiện ra khi bạn đã tải các ứng dụng truy cập về trên thiết bị.
- **Phím nguồn kết thúc c.gọi:** Đặt cho thiết bị kết thúc cuộc gọi khi bạn bấm [⓪].


Thời gian

Truy cập và thay đổi các cài đặt sau để điều khiển cách hiển thị ngày và giờ trên thiết bị:

- **Tự động:** Tự động cập nhật thời gian khi bạn di chuyển giữa các múi giờ.
- **Cài đặt ngày:** Đặt thủ công ngày hiện tại.
- **Chọn múi giờ:** Đặt múi giờ khu vực của bạn.
- **Cài thời gian:** Đặt thủ công giờ hiện tại.
- **Sử dụng Định dạng 24- giờ:** Đặt thời gian sẽ được hiển thị theo định dạng 24 giờ.
- **Chọn Định dạng ngày:** Chọn định dạng ngày.

Giới thiệu thiết bị

Truy cập thông tin về thiết bị, kiểm tra trạng thái của thiết bị, và học cách sử dụng thiết bị của bạn.

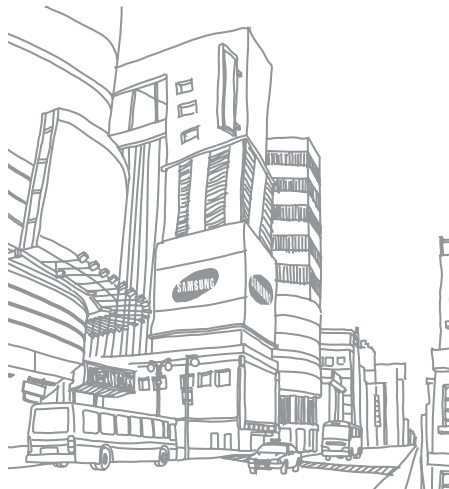

Khắc phục sự cố

Khi bạn bật thiết bị hoặc trong khi bạn đang sử dụng thiết bị, bạn sẽ được nhắc nhập một trong các mã sau:

Mã	Hãy thử cách sau để xử lý sự cố:
Mật khẩu	Khi bật chức năng khóa thiết bị, bạn phải nhập mật khẩu mà bạn đã đặt cho thiết bị.
PIN	Khi sử dụng thiết bị lần đầu tiên hoặc khi tính năng yêu cầu mã PIN được bật, bạn phải nhập mã PIN đi kèm với thẻ SIM hoặc USIM. Bạn có thể tắt tính năng này bằng cách dùng menu Khóa thẻ SIM .
PUK	Thẻ SIM hoặc USIM của bạn bị khóa, thường là do bạn đã nhập sai mã PIN nhiều lần liên. Bạn phải nhập mã PUK do nhà cung cấp dịch vụ của bạn cấp.
PIN2	Khi truy cập menu yêu cầu mã PIN2, bạn phải nhập mã PIN2 đi kèm thẻ SIM hoặc USIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thiết bị hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.
- Bạn không thể truy cập một vài tùy chọn nếu không đăng ký. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm chi tiết.

Màn hình cảm ứng phản ứng chậm và không đúng

Nếu thiết bị của bạn có màn hình cảm ứng và màn hình cảm ứng phản ứng không đúng, hãy thử các cách sau:

- Tháo lớp bảo vệ khỏi màn hình cảm ứng. Lớp bảo vệ có thể khiến thiết bị không nhận dạng được dụng cụ nhập và không được khuyến dùng đối với các thiết bị có màn hình cảm ứng.
- Đảm bảo rằng tay phải sạch và khô khi chạm vào màn hình cảm ứng.
- Khởi động lại thiết bị để xóa toàn bộ các lỗi phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm của thiết bị được nâng cấp lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình cảm ứng bị xước hoặc hỏng, hãy mang đến Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung tại địa phương bạn.

Thiết bị của bạn bị treo hoặc gặp các lỗi nghiêm trọng

Nếu thiết bị của bạn bị treo, bạn có thể cần phải đóng các chương trình hoặc đặt lại thiết bị để khôi phục tính năng. Nếu thiết bị của bạn bị treo hoặc không phản ứng, nhấn và giữ [⏻] trong khoảng 8-10 giây. Thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Nếu cách này không khắc phục được sự cố, hãy đặt lại về dữ liệu của nhà sản xuất. Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Riêng tư** → **Đặt lại dữ liệu của nhà sản xuất** → **Đặt lại dữ liệu thiết bị** → **Xóa tất cả**.

Các cuộc gọi bị ngắt

Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất kết nối với mạng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Các cuộc gọi đi không kết nối được

- Chắc chắn rằng đã bấm phím Quay số.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số đang gọi.

Các cuộc gọi đến không kết nối được

- Đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang bật.
- Chắc chắn rằng bạn đã truy cập đúng mạng điện thoại di động.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số gọi đến.

Người ở đầu bên kia không nghe thấy bạn nói

- Chắc chắn rằng bạn không che micrô trong.
- Chắc chắn rằng micrô ở gần miệng bạn.
- Nếu sử dụng tai nghe, chắc chắn rằng nó được cắm đúng cách.

Chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không chặn ăngten trong của thiết bị.
- Khi ở nơi có tín hiệu yếu hoặc khó nhận tín hiệu, bạn có thể bị mất sóng. Hãy chuyển ra chỗ khác và thử lại.

Khi quay số từ các số liên lạc, cuộc gọi không kết nối được

- Chắc chắn rằng số bạn lưu trong danh sách liên lạc là đúng.
- Nhập lại và lưu số đó, nếu cần.
- Chắc chắn rằng bạn không đặt chức năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại của liên lạc đó.

Thiết bị phát ra tiếng kêu và biểu tượng pin nhấp nháy

Pin điện thoại sắp hết. Sạc lại pin hoặc thay pin mới để tiếp tục sử dụng thiết bị.

Pin không được sạc đúng cách hoặc thiết bị tắt

Nếu pin hoàn toàn không sạc được nữa, hãy hủy pin cũ đi theo đúng quy cách và thay pin mới (tham khảo quy định tại địa phương để được hướng dẫn về việc hủy pin đúng quy cách).

Thiết bị nóng khi chạm vào

Khi sử dụng các ứng dụng yêu cầu nhiều điện hơn hoặc sử dụng các ứng dụng trong khoảng thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng khi chạm vào. Điều này là bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị.

Thông báo lỗi hiện ra khi khởi động máy ảnh

Thiết bị di động Samsung phải có đủ bộ nhớ và nguồn pin để vận hành ứng dụng máy ảnh. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi khởi động máy ảnh, hãy thử các cách sau:

- Sạc pin.
- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Khởi động lại thiết bị.
- Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng máy ảnh sau khi đã thử các cách này, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Thông báo lỗi hiện ra khi mở các file nhạc

Một số file nhạc có thể không mở được trên thiết bị di động Samsung vì nhiều lý do. Nếu bạn nhận thông báo lỗi khi mở các file nhạc trên thiết bị, hãy thử các cách sau:

- Giải phóng bộ nhớ bằng cách truyền các file sang máy tính hoặc xóa file khỏi thiết bị.
- Chắc chắn rằng file nhạc đó không được bảo vệ bởi Quản lý Quyền Kỹ thuật số (DRM). Nếu file đó được bảo vệ bởi DRM, chắc chắn rằng bạn có giấy phép hoặc khóa phù hợp để mở file đó.
- Chắc chắn rằng thiết bị hỗ trợ loại file đó.


Không định vị được thiết bị Bluetooth khác

- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã bật tính năng không dây Bluetooth trên thiết bị muốn kết nối, nếu cần.
- Chắc chắn rằng thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth kia nằm trong phạm vi tối đa của Bluetooth (10 m).

Nếu các cách trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với Trung tâm Bảo dưỡng của Samsung.

Kết nối không được thiết lập khi bạn nối thiết bị với máy tính

- Chắc chắn rằng cáp nối dữ liệu máy tính bạn đang sử dụng tương thích với thiết bị.
- Chắc chắn rằng bạn đã cài và cập nhật các trình điều khiển phù hợp trên máy tính.

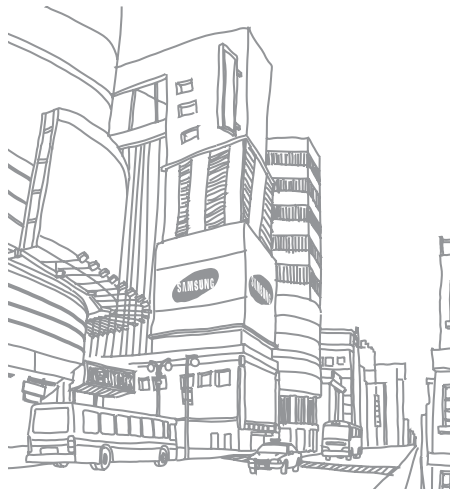

Các lưu ý an toàn

Để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác hoặc làm hư hỏng điện thoại, hãy đọc tất cả thông tin sau trước khi sử dụng điện thoại.

Cảnh báo: Phòng ngừa điện giật và cháy nổ

Không sử dụng dây điện hoặc phích điện bị hỏng, hoặc ổ cắm điện lỏng

Không chạm tay ướt vào dây điện, hoặc rút sạc bằng cách kéo dây

Không cuộn cong hoặc làm hỏng dây điện

Không sử dụng điện thoại trong khi đang sạc hoặc chạm tay ướt vào điện thoại

Không làm ngắn mạch bộ sạc hoặc pin

Không làm rơi hoặc để bộ sạc hoặc pin bị va đập

Không sạc pin bằng những bộ sạc không được nhà sản xuất chứng nhận

Không sử dụng điện thoại trong khi trời đang có sấm chớp

Điện thoại có thể bị hỏng và nguy cơ bị điện giật cao.

Không cầm vào pin Lithium Ion (Li-Ion) đã bị hỏng hoặc rò điện

Để vứt bỏ pin Li-Ion một cách an toàn, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành được ủy quyền gần nhất.

Cẩn thận khi cầm và vứt bỏ pin và bộ sạc pin

- Chỉ dùng pin và bộ sạc được Samsung chứng nhận, được thiết kế riêng cho điện thoại của bạn. Pin và bộ sạc không tương thích có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc làm hư hỏng điện thoại.

- Không bao giờ vứt pin hoặc điện thoại vào lửa. Tuân thủ tất cả các quy định của địa phương khi vứt bỏ pin hoặc điện thoại đã qua sử dụng.
- Không bao giờ đặt pin hoặc điện thoại trên hoặc trong các thiết bị tạo nhiệt, chẳng hạn như lò vi sóng, bếp, hoặc lò sưởi. Pin có thể nổ khi quá nóng.
- Không bao giờ được đập vỡ hoặc đâm thủng pin. Tránh để pin bị áp lực ngoài lớn, việc này có thể dẫn đến ngắn mạch bên trong và pin quá nóng.

Bảo vệ điện thoại, pin và bộ sạc

- Tránh để điện thoại và pin ở những nơi có nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.
- Nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể làm biến dạng điện thoại và làm giảm khả năng sạc và tuổi thọ của điện thoại và pin.
- Tránh để pin tiếp xúc với các đồ vật bằng kim loại, vì việc này có thể tạo ra kết nối giữa cực + và - của pin và làm cho pin bị hỏng tạm thời hoặc vĩnh viễn.
- Không bao giờ sử dụng bộ sạc hoặc pin đã bị hỏng.

Thận trọng: Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định về an toàn khi sử dụng điện thoại ở những khu vực bị hạn chế

Tắt điện thoại ở những nơi bị cấm

Tuân thủ tất cả các quy định về hạn chế sử dụng điện thoại di động ở một khu vực cụ thể.

Không sử dụng điện thoại gần các thiết bị điện tử khác

Hầu hết các thiết bị điện tử sử dụng tín hiệu tần số vô tuyến. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị điện tử khác.

Không sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim

- Nếu có thể, hãy tránh sử dụng điện thoại gần máy tạo nhịp tim trong phạm vi 15 cm, vì điện thoại có thể làm nhiễu máy tạo nhịp tim.
- Nếu bắt buộc phải sử dụng, hãy giữ điện thoại cách máy tạo nhịp tim ít nhất 15 cm.
- Để giảm thiểu mức độ nhiễu có thể xảy ra với máy tạo nhịp tim, hãy sử dụng điện thoại ở phía cơ thể cách xa máy tạo nhịp tim.

Không sử dụng điện thoại trong bệnh viện hoặc gần các thiết bị y tế có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến

Nếu bạn sử dụng thiết bị y tế riêng, hãy liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để chắc chắn về tính an toàn của thiết bị đối với tần số vô tuyến.

Nếu bạn đang sử dụng máy trợ thính, hãy liên hệ với nhà sản xuất để biết thông tin về nhiễu sóng vô tuyến

Một số máy trợ thính có thể bị nhiễu sóng do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để chắc chắn về tính an toàn của máy trợ thính.

Tắt điện thoại trong những môi trường có nguy cơ gây nổ

- Luôn tuân thủ các quy định, hướng dẫn và ký hiệu trong những môi trường có nguy cơ gây nổ.
- Không sử dụng điện thoại ở các địa điểm đổ xăng (cây xăng), gần nhiên liệu hay hóa chất, và các khu vực dễ phát nổ.
- Không cất hoặc mang theo các chất lỏng, chất khí, hoặc vật liệu gây nổ trong cùng một ngăn với điện thoại, các bộ phận, hoặc phụ kiện của điện thoại.

Tắt điện thoại khi đang ở trên máy bay

Sử dụng điện thoại trên máy bay là bất hợp pháp. Điện thoại có thể làm nhiễu các thiết bị định hướng điện tử của máy bay.

Các thiết bị điện tử trong xe ô tô có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại

Các thiết bị điện tử trong xe hơi có thể gặp trục trặc do tần số vô tuyến của điện thoại. Liên hệ với nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Tuân thủ tất cả các cảnh báo và quy định an toàn về việc sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe

Trong khi lái xe, việc lái xe an toàn là trách nhiệm trước tiên của bạn. Không bao giờ sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe, nếu luật pháp không cho phép. Để an toàn cho bản thân và cho người khác, hãy thực hiện các thói quen tốt và nhớ những lời khuyên sau đây:

- Sử dụng bộ phụ kiện rảnh tay dùng trong xe hơi.
- Tìm hiểu về điện thoại và các tính năng tiện lợi của nó, chẳng hạn như quay số nhanh và gọi lại. Các tính năng này sẽ giúp bạn giảm thời gian thực hiện hoặc nhận các cuộc gọi trên điện thoại di động.
- Đặt điện thoại trong phạm vi tay với. Có thể với tới điện thoại không dây mà không cần phải rời mắt khỏi đường đi. Nếu bạn nhận được cuộc gọi đến ở thời điểm không thuận tiện, hãy để chức năng thư thoại trả lời cuộc gọi đó cho bạn.
- Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết là bạn đang lái xe. Tạm dừng các cuộc gọi khi đang ở chỗ giao thông đông đúc hoặc điều kiện thời tiết nguy hiểm. Mưa, mưa đá, tuyết, băng, và giao thông đông đúc là các yếu tố nguy hiểm.
- Không ghi chép hoặc tra số điện thoại. Ghi nhanh danh sách "việc cần làm" hoặc lật xem danh bạ khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ chính của mình là lái xe an toàn.
- Hãy gọi điện lúc phù hợp và đánh giá tình hình giao thông. Thực hiện các cuộc gọi khi bạn đang không di chuyển hoặc trước khi tham gia giao thông. Cố lên kế hoạch các cuộc gọi lúc xe sẽ dừng lại. Nếu bạn cần thực hiện cuộc gọi, hãy chỉ gọi một vài số, kiểm tra đường và gương xe, sau đó tiếp tục gọi.
- Không tham gia vào các cuộc đàm thoại căng thẳng hoặc có nhiều cảm xúc khiến bạn mất tập trung. Hãy cho người đang nói chuyện với bạn biết rằng bạn đang lái xe và tạm dừng các cuộc đàm thoại có nguy cơ làm bạn mất tập trung trên đường.
- Dùng điện thoại để gọi yêu cầu trợ giúp. Gọi đến số khẩn cấp của địa phương trong trường hợp cháy, tai nạn giao thông, hoặc cấp cứu.
- Dùng điện thoại để giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn thấy một vụ tai nạn ô tô, một vụ phạm tội đang diễn ra, hoặc trường hợp vô cùng khẩn cấp có nguy cơ đe dọa đến tính mạng, hãy gọi đến số khẩn cấp của địa phương.

- Kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp khi cần thiết. Nếu bạn thấy có xe bị hỏng ở tình trạng không gây nguy hiểm nghiêm trọng, dấu hiệu sắp tắc đường, vụ tai nạn giao thông nhỏ không có ai bị thương, hoặc một chiếc xe bạn biết là bị lấy cắp, hãy kêu gọi sự trợ giúp của người bên đường hoặc gọi đến số trợ giúp đặc biệt, không phải trường hợp khẩn cấp.

Giữ gìn và sử dụng điện thoại đúng cách

Giữ cho điện thoại luôn khô ráo

- Hơi ẩm và tất cả các loại chất lỏng có thể làm hỏng các bộ phận hoặc mạch điện tử.
- Khi bị dính nước, hãy tắt điện thoại. Lấy khăn lau khô điện thoại và mang điện thoại đến trung tâm bảo hành.
- Chất lỏng sẽ làm đổi màu của nhãn cho biết dấu hiệu hư hỏng do nước ở bên trong thiết bị. Điện thoại hỏng do nước có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Không sử dụng hoặc để điện thoại ở những nơi bụi bẩn

Bụi có thể làm cho điện thoại bị trục trặc.

Không để điện thoại ở những chỗ nghiêng

Nếu bị rơi, điện thoại có thể bị hỏng.

Không để điện thoại ở những nơi nóng hoặc lạnh. Sử dụng điện thoại ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 45° C

- Điện thoại có thể bị nổ nếu để bên trong xe đóng kín, vì nhiệt độ trong xe có thể lên tới 80° C.
- Không để điện thoại trực tiếp dưới ánh nắng trong khoảng thời gian dài (chẳng hạn như trên tạp lô xe).
- Để pin ở mức nhiệt độ từ -20° C đến 45° C.

Không để điện thoại cùng với các đồ vật bằng kim loại như đồng tiền, chìa khóa và vòng cổ

- Điện thoại có thể bị méo hoặc trục trặc.
- Nếu các cực của pin tiếp xúc với đồ vật bằng kim loại, nó có thể gây cháy.

Không để điện thoại gần khu vực có từ trường

- Điện thoại có thể bị trục trặc hoặc pin có thể xả hết do tiếp xúc với từ trường.
- Các loại thẻ có vạch từ, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ điện thoại, sổ tiết kiệm, và thẻ lên máy bay, có thể bị hư hỏng do từ trường.
- Không sử dụng túi xách hoặc phụ kiện có vỏ từ tính hoặc để điện thoại của bạn tiếp xúc với từ trường trong khoảng thời gian dài.

Không để điện thoại gần hoặc trong bếp, lò vi sóng, thiết bị nấu ăn nóng, hoặc hộp có áp suất cao

- Pin có thể bị rò điện.
- Điện thoại có thể quá nóng hoặc gây cháy.

Không làm rơi hoặc làm điện thoại bị va đập

- Màn hình điện thoại có thể bị hỏng.
- Nếu bị cong hoặc méo, điện thoại có thể bị hỏng hoặc các bộ phận có thể bị trục trặc.

Không sử dụng đèn flash gần mắt người hoặc động vật

Sử dụng đèn flash gần mắt có thể gây mất khả năng nhìn thời tạm hoặc làm hỏng mắt.

Đảm bảo tuổi thọ tối đa của pin và bộ sạc

- Tránh sạc pin trong thời gian hơn một tuần, vì sạc quá nhiều có thể làm giảm tuổi thọ pin.
- Theo thời gian, pin không được sử dụng sẽ xả hết và phải được sạc lại trước khi sử dụng.
- Ngắt bộ sạc ra khỏi nguồn điện khi không sử dụng.
- Chỉ sử dụng pin cho các mục đích phù hợp.

Sử dụng pin, bộ sạc, phụ kiện và linh kiện được nhà sản xuất chứng nhận

- Sử dụng pin hoặc bộ sạc chung có thể làm giảm tuổi thọ của điện thoại hoặc khiến cho điện thoại bị trục trặc.
- Samsung không chịu trách nhiệm về sự an toàn của người dùng khi sử dụng phụ kiện hoặc linh kiện không được Samsung chứng nhận.

Không cần sạc điện thoại hoặc pin

- Làm vậy có thể làm hỏng hoặc gây nổ điện thoại.
- Nếu trẻ em sử dụng điện thoại, hãy đảm bảo chúng sử dụng đúng cách.

Khi nói vào điện thoại:

- Hãy giữ điện thoại thẳng đứng, như đối với điện thoại truyền thống.
- Nói trực tiếp vào ống nói.
- Tránh chạm vào ăngten trong của điện thoại. Chạm vào ăngten có thể làm giảm chất lượng cuộc gọi hoặc khiến điện thoại truyền nhiều tần số vô tuyến hơn mức cần thiết.
- Giữ điện thoại ở tư thế thoải mái, bấm phím nhẹ nhàng, sử dụng các tính năng đặc biệt giúp giảm số lượng phím cần phải bấm (chẳng hạn như tin nhắn soạn sẵn và văn bản dự báo), và thường xuyên nghỉ.

Bảo vệ thính giác của bạn



- Tiếp xúc quá lâu với âm thanh lớn có thể làm hỏng thính giác của bạn.
- Tiếp xúc với âm thanh lớn trong khi lái xe có thể khiến bạn mất tập trung và gây tai nạn.
- Luôn vặn nhỏ âm lượng trước khi cắm tai nghe vào nguồn âm thanh và chỉ sử dụng mức âm lượng nhỏ nhất cần để nghe đàm thoại hoặc nhạc.

Cần thận trọng khi sử dụng điện thoại trong lúc đi bộ hoặc di chuyển

Luôn để ý đến xung quanh để tránh gây thương tích cho bản thân và người khác.

Không để điện thoại ở túi quần sau hoặc quanh thắt lưng

Bạn có thể bị thương hoặc làm hỏng điện thoại nếu bị ngã.

Không tháo, thay đổi, hoặc sửa điện thoại

- Bất kỳ thay đổi hay sửa chữa nào đối với điện thoại có thể làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất. Để được bảo hành, hãy mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung.
- Không được tháo hoặc đâm thủng pin, vì việc này có thể gây cháy nổ.

Không sơn điện thoại

Sơn có thể gây cản trở cho các bộ phận chuyển động và gây trục trặc cho điện thoại. Nếu bạn dị ứng với sơn hoặc các bộ phận kim loại của điện thoại, hãy ngừng sử dụng điện thoại và hỏi ý kiến bác sĩ.

Khi làm sạch điện thoại:

- Dùng khăn hoặc tẩy cao su để lau điện thoại hoặc bộ sạc.
- Dùng vải bông hoặc khăn để lau các cực của pin.
- Không sử dụng hóa chất hoặc chất tẩy.

Không sử dụng điện thoại nếu màn hình bị nứt hoặc vỡ

Kính vỡ hoặc acrylic có thể gây thương tích cho tay và mặt. Mang điện thoại đến Trung tâm Bảo hành của Samsung để sửa chữa.

Không sử dụng điện thoại cho bất kỳ mục đích nào khác

Tránh làm phiền người khác khi sử dụng điện thoại ở nơi công cộng

Không để trẻ em sử dụng điện thoại

Điện thoại không phải là một đồ chơi. Không cho trẻ em chơi điện thoại vì chúng có thể tự làm đau mình hoặc người khác, làm hỏng điện thoại, hoặc thực hiện các cuộc gọi khiến bạn mất tiền.

Thân trọng khi cài đặt điện thoại di động và thiết bị

- Đảm bảo rằng bất kỳ điện thoại di động hoặc thiết bị liên quan nào được cài đặt trong xe của bạn đều có giá đỡ an toàn.
- Tránh đặt điện thoại và phụ kiện gần hoặc trong khu vực để túi khí. Cài đặt thiết bị không dây không đúng cách có thể gây thương tích nghiêm trọng khi túi khí phồng ra quá nhanh.

Chỉ cho phép nhân viên có đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại của bạn

Cho phép nhân viên không đủ tiêu chuẩn bảo hành điện thoại có thể dẫn đến hư hỏng cho điện thoại và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của nhà sản xuất.

Cẩn thận khi sử dụng thẻ SIM hoặc thẻ nhớ

- Không tháo thẻ trong khi điện thoại đang truyền hoặc truy cập thông tin, vì điều này có thể dẫn đến thất thoát dữ liệu và/hoặc hư hỏng đối với thẻ hoặc điện thoại.

- Bảo vệ thẻ tránh va đập mạnh, tình trạng điện tĩnh, và nhiễu điện từ các thiết bị khác.
- Không chạm vào các đầu tiếp xúc hoặc các cực có màu vàng bằng tay hoặc đồ vật kim loại.

Nếu bẩn, hãy lau thẻ bằng vải mềm.

Đảm bảo có thể tiếp cận các dịch vụ khẩn cấp

Những cuộc gọi khẩn cấp từ điện thoại có thể không thực hiện được ở một số khu vực hoặc trường hợp. Trước khi đến những vùng xa xôi hoặc lạc hậu, hãy lập một phương án dự phòng để liên hệ với nhân viên dịch vụ khẩn cấp.

Hãy nhớ sao lưu các dữ liệu quan trọng

Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất dữ liệu.

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền

Không được phân phối tài liệu được bảo vệ bản quyền mà bạn đã ghi lại cho người khác mà không được phép của người sở hữu nội dung. Làm như vậy có thể vi phạm luật bản quyền. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề pháp lý nào gây ra do việc sử dụng trái phép tài liệu được bảo vệ bản quyền.

Thông tin xác nhận Mức Hấp thụ Riêng (SAR)

Điện thoại này tuân thủ các tiêu chuẩn của Liên Minh Châu Âu (EU) về giới hạn sự phơi nhiễm của con người với năng lượng tần số vô tuyến (RF) phát ra từ thiết bị vô tuyến và thiết bị viễn thông. Các tiêu chuẩn này nhằm ngăn chặn việc bán các điện thoại di động vượt quá mức phơi nhiễm tối đa (có tên là Mức Hấp thụ Riêng, hoặc SAR) là 2,0 W/kg.

Trong quá trình thử nghiệm, mức SAR tối đa ghi lại được của kiểu máy này là 1,07 W/kg. Khi sử dụng bình thường, mức SAR thực tế có thể thấp hơn nhiều, vì điện thoại đã được thiết kế chỉ phát ra mức năng lượng RF cần thiết để truyền tín hiệu đến trạm thu phát gần nhất. Bằng cách tự động phát ra mức năng lượng thấp hơn khi có thể, điện thoại này giảm thiểu mức phơi nhiễm của bạn với năng lượng RF.



Khi mang các sản phẩm hoặc sử dụng nó trong khi đeo trên cơ thể nên duy trì một khoảng cách của 5 mm từ cơ thể để đảm bảo phù hợp với yêu cầu bức xạ RF.

Cách Vứt Sản Phẩm Này Cho Đúng

(Rác điện tử và thiết bị điện tử)



(Được áp dụng trong Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác với những hệ thống thu gom tách biệt)

Dấu hiệu này trên sản phẩm, phụ tùng hay tài liệu cho biết là không được hủy sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó (như bộ sạc, tai nghe, cáp USB) cùng với rác thải khác trong nhà khi không dùng được nữa. Để tránh làm tổn hại môi trường hoặc sức khỏe con người do vứt bỏ rác thải lung tung, xin hãy tách các vật này khỏi

những loại rác thải khác và tái chế nó một cách có trách nhiệm để tăng cường việc tái sử dụng các nguồn vật liệu.

Người dùng là các hộ gia đình dùng thiết bị nên liên hệ với nhà bán lẻ nơi mình đã mua sản phẩm này, hoặc với văn phòng chính quyền địa phương, để biết chi tiết về địa điểm và cách thức họ có thể tái chế sản phẩm này một cách an toàn cho môi trường.

Người dùng là doanh nghiệp nên liên hệ với nhà cung cấp của mình và tham khảo các điều khoản trong hợp đồng mua sản phẩm. Không được trộn lẫn sản phẩm này và các phụ tùng điện tử của nó với các rác thải thương mại khác khi vứt đi.

Thải bỏ pin trong sản phẩm này đúng cách



(Áp dụng cho Liên Minh Châu Âu và các quốc gia Châu Âu khác có hệ thống thải hồi pin riêng biệt)

Dấu hiệu này trên pin, sách hướng dẫn sử dụng hoặc bao bì cho biết rằng pin trong sản phẩm này không nên được thải bỏ cùng với các loại rác thải sinh hoạt khác khi đã hết sử dụng. Khi được đánh dấu, các ký hiệu hóa chất Hg, Cd hoặc Pb cho biết rằng pin có chứa thủy ngân, cadmi hoặc chì trên mức tham chiếu trong Chỉ Thị của Liên Minh Châu Âu 2006/66. Nếu pin không được thải bỏ đúng cách, những chất này có thể làm nguy hại môi trường hoặc sức khỏe con người.

Để bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và gia tăng việc tái sử dụng vật liệu, vui lòng tách riêng pin ra khỏi các loại rác thải khác và tái chế chúng thông qua hệ thống thải hồi pin miễn phí tại địa phương của bạn.

Người dùng không được thay pin sạc cung cấp kèm sản phẩm này. Để biết thêm thông tin về việc thay pin, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thông báo miễn trừ

Một số dịch vụ hoặc nội dung dùng trên thiết bị này thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba, và được bảo vệ bởi luật bản quyền, bằng sáng chế, thương hiệu và/hoặc luật sở hữu trí tuệ khác. Những dịch vụ và nội dung này được cung cấp để dùng cho mục đích sử dụng mang tính cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép dùng bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào đi ngoài phạm vi mà nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung đó cho phép. Ngoài các giới hạn nói trên, trừ trường hợp được nhà cung cấp dịch vụ hoặc chủ sở hữu nội dung tương ứng công khai cho phép, bạn không có quyền hiệu chỉnh, sao chép, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, truyền tải, biên dịch, bán lại, sáng tạo các tác phẩm dựa theo chúng, khai thác, hoặc phân phối các dịch vụ hoặc nội dung bất kỳ dùng trên thiết bị này dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng phương tiện nào.

"CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP "THEO HIỆN TRẠNG."

SAMSUNG KHÔNG BẢO HÀNH CÁC NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP, DÙ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, CHO MỤC ĐÍCH BẤT KỲ. SAMSUNG CÔNG KHAI KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KỲ SỰ ĐẢM BẢO NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ BẢO HÀNH VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI HOẶC TÍNH PHÙ HỢP DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SAMSUNG KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, TÍNH HỢP LỆ, TÍNH HỢP THỜI, TÍNH HỢP PHÁP, HOẶC SỰ TOÀN Vẹn CỦA NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP ĐỂ DÙNG TRÊN THIẾT BỊ NÀY, VÀ TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM CẢ TRƯỜNG HỢP CÓ SƠ SUẤT, SAMSUNG CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỐI, DÙ CÓ HỢP ĐỒNG PHÁP LÝ HAY RÀNG BUỘC DẪN SỰ, VỀ BẤT KỲ CHI PHÍ, PHÍ THUẾ LUẬT SƯ, NHỮNG THIẾT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẦM NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC KÉO THEO, HOẶC BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO KHÁC PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN, BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO CHỨA TRONG ĐÂY, HOẶC DO HẬU QUẢ CỦA VIỆC DÙNG NỘI DUNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, NGAY CẢ KHI ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO VỀ NHỮNG NGUY CƠ THIẾT HẠI NÀY."

Các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp có thể kết thúc hoặc tạm dừng vào bất kỳ thời điểm nào, và Samsung không có vai trò trong hoặc đảm bảo rằng việc cung cấp dịch vụ hoặc nội dung nào đó sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian nhất định. Các dịch vụ và nội dung do bên thứ ba cung cấp qua hệ thống mạng hoặc cơ sở truyền tín hiệu mà Samsung không có quyền kiểm soát. Ngoài khuôn khổ chung của thông báo miễn trừ này, Samsung công khai từ chối bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với việc gián đoạn hoặc tạm ngưng cung cấp dịch vụ hoặc nội dung cho thiết bị này.

Samsung không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới về dịch vụ khách hàng liên quan đến nội dung và dịch vụ mạng. Bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu vào về dịch vụ liên quan đến nội dung hoặc dịch vụ mạng cần được chuyển trực tiếp đến nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc nội dung tương ứng.